



# BEDIENINGS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING


## PRESTIGE INBOUWHAARD

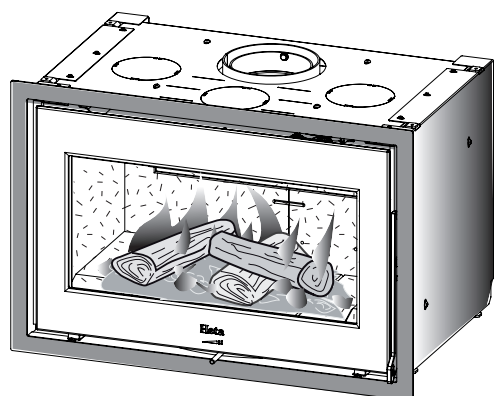


Prestige A

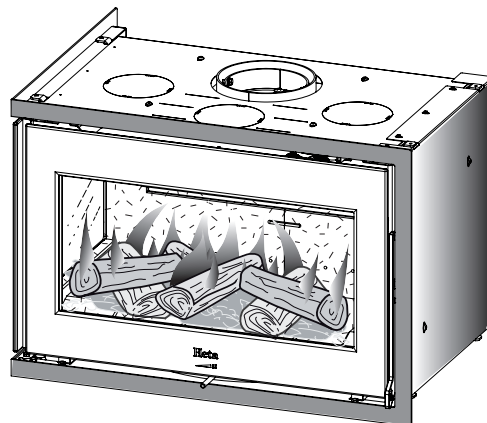

Prestige BL

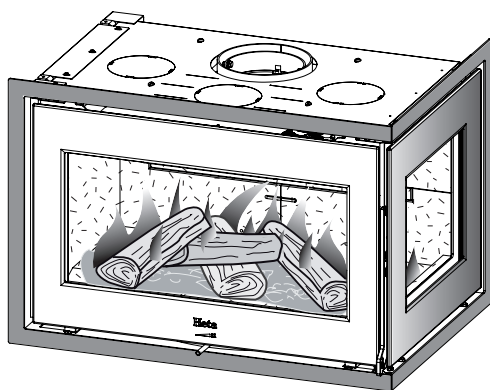

Prestige BR

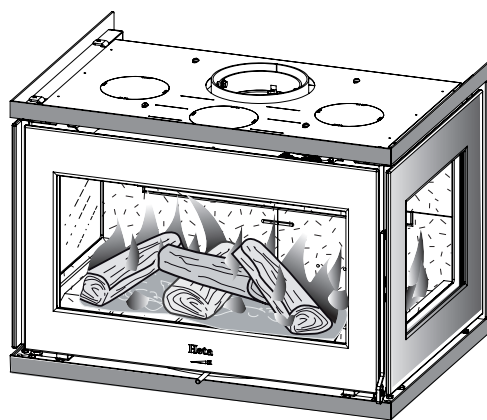

Prestige C



[www.heta.dk](http://www.heta.dk)



NL

DEENS DESIGN

DEENSE KWALITEIT

DEENS FABRICAAT

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe inbouwhaard: we zijn er zeker van dat u veel plezier zult hebben van uw nieuwe Heta kachel. Zeker als u de hieronder volgende adviezen en aanwijzingen nauwkeurig volgt.

Prestige inbouwhaard is goedgekeurd volgens EN 13229, NS 3058/3059. Deze goedkeuring vormt uw garantie dat de inbouwhaard voldoet aan een reeks specificaties en eisen die garanderen dat de kachel is gemaakt van kwaliteitsmaterialen, het milieu minimaal belast en een uitstekende brandstofeconomie biedt.

## Inhoud gebruiksaanwijzing

Voor het opstellen .....	3-4
1. Gebruiksaanwijzing .....	5
1.1 Voordat u de kachel gaat gebruiken .....	5
1.2 De eerste keer stoken .....	5
1.3 Regelen van de luchttoevoer .....	5
1.4 Aanmaken .....	5
1.5 Bijvullen .....	5
1.6 Beperkte verbranding.....	6
1.7 Explosiegevaar!.....	6
1.8 De aslade legen.....	6
1.9 Trek in de schoorsteen.....	6
1.10 Brandhout .....	7
1.11 Problemen bij het gebruik .....	8
1.12 Schoorsteenbrand.....	8
1.13 Tabel voor opsporen van fouten .....	9
1.14 Onderhoud .....	10
1.15 Schoonmaken van de ruit .....	10
1.16 Onderhoudsschema.....	10
1.17 Smeren van de bewegende delen van de kachel met grafietspray .	11
1.18 Verwijderen van roet na schoorsteenvegen .....	11
1.19 Gegevenstabel m.b.t. EN 13229-test.....	13
1.20 Garantie.....	13
1.21 Reservedelen.....	14
2. Plaatsingshandleiding .....	16

### Heta A/S

Jupitervej 22,  
DK-7620 Lemvig

Telefoon: +45 9663 0600  
E-mail: heta@heta.dk

Copyright © 2014  
Heta is een geregistreerd  
handelsmerk van Heta A/S.

Gedrukt in Denemarken.  
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

20.09.2023  
0037-1483 Version 1.9

# VOOR HET OPSTELLEN


HETA inbouwhaarden zijn kwaliteitsproducten. Uw eerste indruk is daarom heel belangrijk!

We hebben een goed logistiek netwerk waarlangs we onze kachels met grote zorg naar onze dealers vervoeren. Toch kan er tijdens het transport of bij het verplaatsen van de vaak zware kachels schade ontstaan.

Het is belangrijk dat u de kachel na ontvangst helemaal controleert en eventuele beschadigingen of gebreken meldt aan uw dealer.




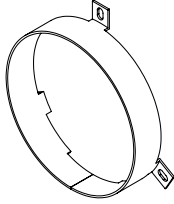

De verpakking moet als volgt worden afgevoerd: Hout is onbehandeld en kan worden verbrand. Folie en karton kunt u inleveren bij uw plaatselijke recyclingbedrijf.

## De inbouwhaard uitpakken

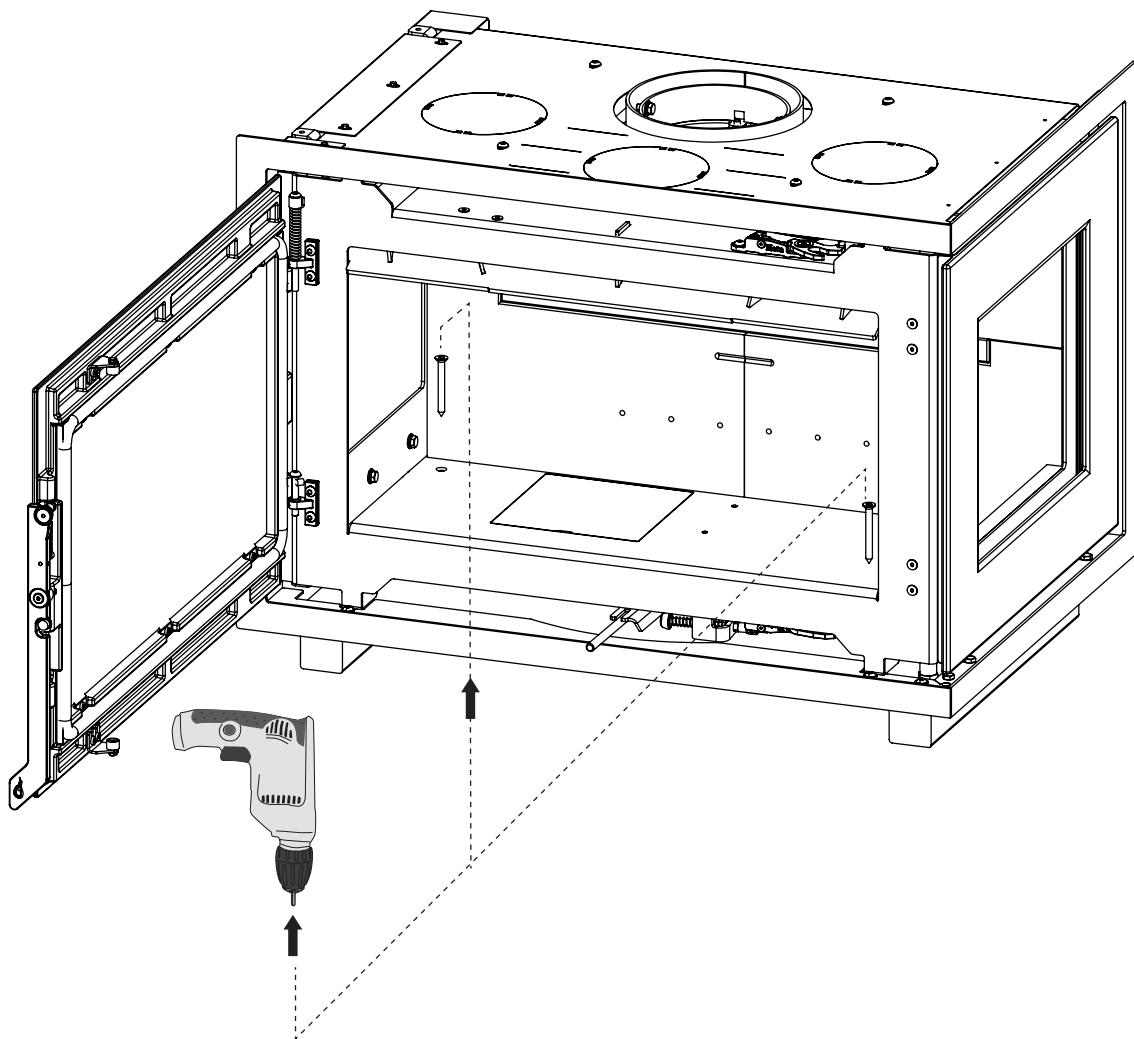

# In uw nieuwe inbouwhaard treft u het volgende aan:


<p>Gebruiksaanwijzing</p>	
<p>Heta-handschoen 0023-9002</p>	
<p>CHR list Standard V1,30</p>	
<p>Typeplaatje</p>	
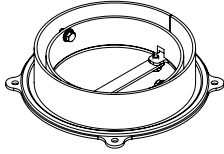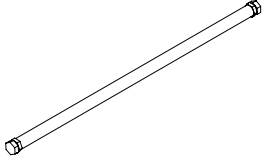
<p>Rookgasaansluiting 1525-0031</p>	
<p>Leistung 1516-0007 Prestige A: N/A Prestige BL/BR: 1 stk. Prestige C: 2 stuks</p>	
<p>4 x M6x10 Bout 0008-1117  4 x M10x30 Stelschroef 0008-0013</p>	
<p>1 x 0032-0027 Externe buitenlucht- aansluiting achter</p>	
<p>Grafietspray voor smering  0027-0130</p>	

## Apart aan te schaffen onderdelen

1511-0033

Externe buitenlucht-aansluiting onder

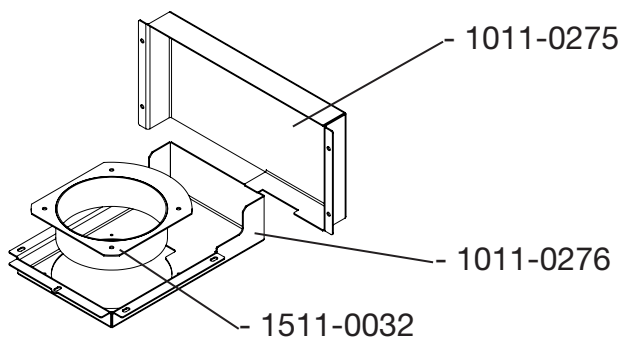

4 x 0008-1720 3,9x14  
5 x 0008-2301 M4x8


Gereedschap wordt niet meegeleverd.

# 1. GEBRUIKSAANWIJZING

## 1.1 Voordat u de kachel gaat gebruiken

Voordat u de inbouwhaard in gebruik neemt, moet u controleren of wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de opstelling.

Zie pagina 18-19.

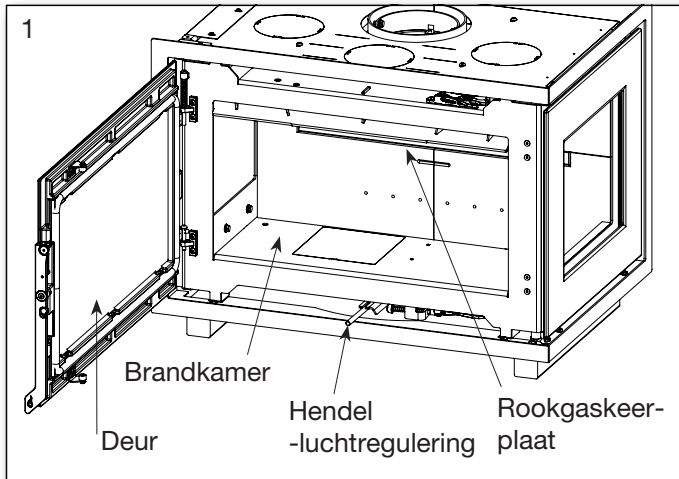


## 1.2 De eerste keer stoken

De verf van de kachel wordt in de fabriek uitgehard, er kan echter toch nog wat verfgeur ontstaan. Daarom dient de kachel bij eerste gebruik ontlucht te worden.

## 1.3 Regelen van de luchttoevoer

De luchttoevoer naar de kachel wordt gestuurd met behulp van de hendel die vooraan onder de deur zit.


U voert startlucht toe door de veerkracht te overwinnen en de hendel helemaal naar rechts te duwen. De hendel gaat zelf terug naar de positie Open als u deze loslaat. Zie fig. 2.

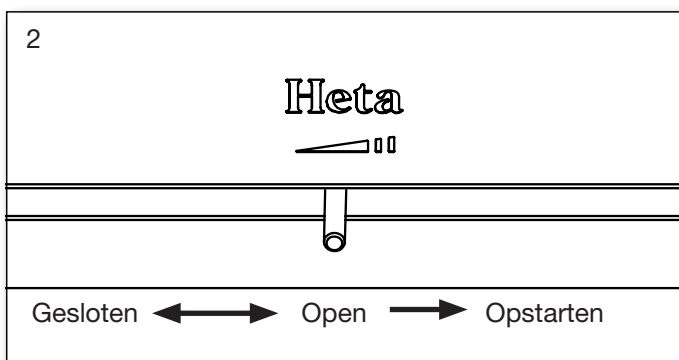

## 1.4 Aanmaken

Leg twee stukken brandhout op de bodem van de haard. Stapel hier aanmaakhoutjes losjes bovenop en maak hierna het vuur aan in dit boven-

ste gedeelte. Gebruik eventueel aanmaakzakjes met paraffine. Het vuur moet van bovenaf naar beneden branden.

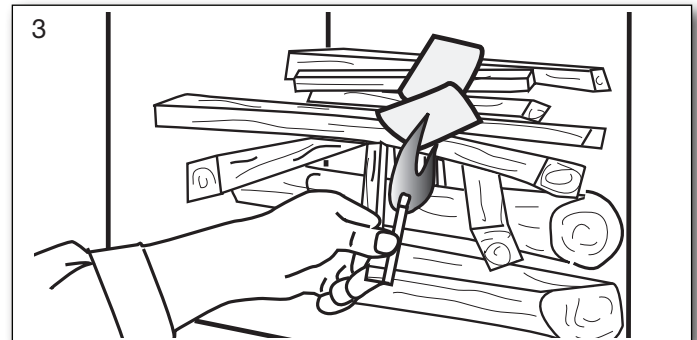

**Gebruik nooit vloeistoffen bij het aanmaken.**

Open de toevoer van verbrandingslucht geheel en zet de deur van de kachel op een kier (ca. 1 cm). Als het vuur goed brandt en de schoorsteen warm is geworden (na ca. 10 min.) sluit u de kacheldeur. Het is aan te bevelen de eerste hoeveelheid hout te laten opbranden met de luchttoevoer geheel open, om de kachel en de schoorsteen grondig warm te stoken.

Houd de deur van de kachel gesloten als de kachel in bedrijf is.




**De kachel is ten aanzien van veiligheid goedgekeurd voor het vullen met maximaal 4,8 kg hout. Bij overschrijding hiervan vervalt de garantie.**



Starten/aanmaken  
Scan de code en kies een taal.

## 1.5 Bijvullen

Normaal bijvullen dient te gebeuren terwijl er nog een flinke gloeilaag ligt. Verdeel de gloei-

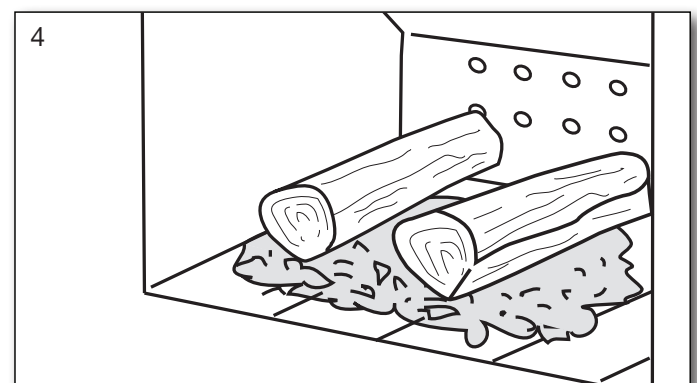


laag over de bodem van de kachel en plaats er houtblokken ca. 2,1 kg op, haaks op de kacheldeur. Sluit de deur van de kachel.

Open de toevoer van verbrandingslucht geheel en laat evt. de deur op een kier staan (dit is niet absoluut nodig, maar kan ertoe bijdragen dat het hout sneller vlam vat).

Het hout vat nu binnen korte tijd vlam (1 - 3 minuten). Als de kachel met open deur is aangeemaakt, sluit u deze kort na het ontvlammen van het hout. Als al het hout goed brandt, regelt u de luchttoevoer naar het gewenste niveau.

Nominaal bedrijf 8,5 kW, komt overeen met een verbrandingsluchttoevoer van ca. 40 %, plaats na ca. 54 minuten nieuw brandhout.

Zorg er bij het bijvullen voor dat het hout niet te dicht opéén gepakt wordt, daar dit een slechte verbranding zal geven, en daardoor minder rendement.

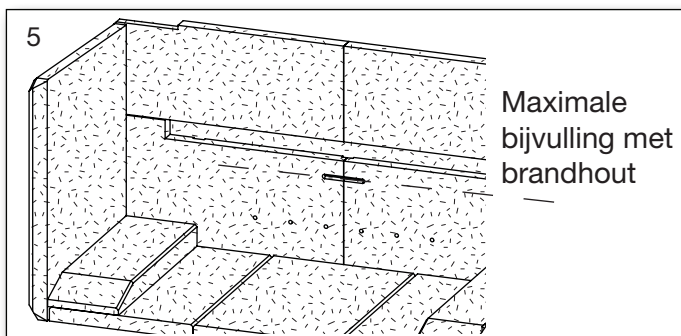

Bij het vullen met brandhout moet het niveau hiervan onder de bovenste rij luchtgaten blijven, en tussen de luchtgaten die het verst uit elkaar liggen. Fig. 5.



**Tijdens het bijvullen moet het hout voorzichtig in de brandkamer worden gelegd, om beschadiging van de vermiculietplaten te voorkomen.**

Als er slechts weinig trek in de schoorsteen is, raden we aan een raam open te zetten tijdens het bijvullen. Dit zorgt voor een betere luchttoevoer in de kamer en meer zuurstof voor het verbrandingsproces.

## 1.6 Bepaalde verbranding

De inbouwhaard is geschikt voor periodiek gebruik.

Het is belangrijk bij het stoken een gloeilaag te handhaven. Brandhout dat niet met een vlam brandt maar alleen nog maar gloeit, geeft minder warmte af.

Als u met minder effect wilt stoken, vult u kleinere hoeveelheden hout bij en zet u de luchttoevoer lager. Let op: de luchttoevoer mag tijdens het stoken nooit helemaal gesloten worden.

Houd er rekening mee dat de kachel gaat roeten als de luchttoevoer te ver wordt gesloten. Er wordt dan niet genoeg zuurstof toegevoerd waardoor er roetvorming kan ontstaan, en dat is niet goed voor het milieu.

Als de bovengenoemde situatie wordt gecombineerd met stoken met vochtig hout, kan de roetvorming zo hevig en kleverig worden dat de pakking van de kacheldeur wordt losgetrokken als u de deur de volgende dag opent.

## 1.7 Explosiegevaar!!!



**Het is van het allergrootste belang dat u in de buurt van de kachel blijft totdat er, na het opleggen van vers hout, blijvende vlammen te zien zijn (normaal na 1/2-1 minuut).**

Er kan een explosiegevaar ontstaan als u teveel brandhout tegelijk in de kachel doet: er komen dan grote hoeveelheden gas vrij, die kunnen exploderen bij te lage luchttoevoer.

## Waarschuwing!



**Een houtkachel wordt warm tijdens het stoken (meer dan 90°C), en er moet dan ook voorzichtig mee worden omgegaan.**


**Houd kinderen uit de buurt van een houtkachel.**

Plaats eventueel een gaasrooster en houd brandbare zaken zoals meubels, droogrekken en gordijnen uit de buurt van de kachel.

## 1.9 Trek in de schoorsteen

Te weinig trek kan aanleiding geven tot een slechte verbranding, roetvorming op het glas in de deur, de noodzaak om de schoorsteen vaak te vegen, een minder goed rendement en rook uit de kachel als de deur wordt geopend.

Om een optimale verbranding en het grootst mogelijke verbrandingseffect te bereiken zorgt deze inbouwhaard, dankzij de speciale constructie, zelf voor de beste samenstelling van de verbrandingslucht. Dit resulteert in een hoog rendement en de kachelruit blijft roetvrij dankzij de secundaire luchttoevoer die de ruit "schoonspoelt".

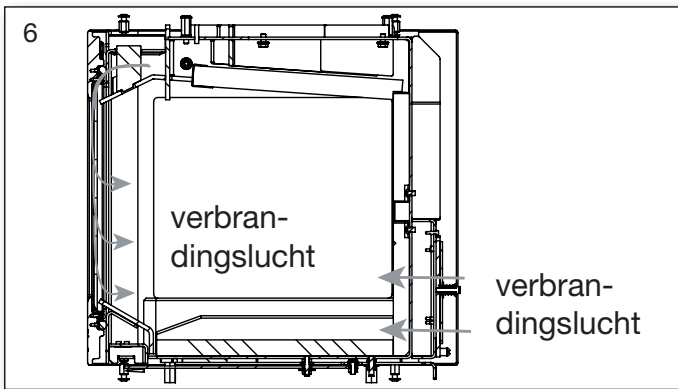

Minimaal vereiste schoorsteentrek voor de Inspire 40 inzethaard is 10 PA. De haard is getest en goedgekeurd voor deze trekwaarde, die wordt beschouwd als noodzakelijk voor een schone verbranding met een mooie vlam en met een hoog rendement, en dus ook een goed brandstofverbruik.

Maar er blijft een risico bestaan voor ontsnappende rook bij het openen van de deur tijdens krachtig stoken, of bij lage toevoer van verbrandingslucht doordat er bv. elders in de woning afzuigapparatuur aanstaat.

De rookgas temperatuur bij nominaal rendement is: 306° berekend op 20°C.

De rookgasflow bedraagt: 6,3 gram/sec.

Dit komt overeen met 23,0 m<sup>3</sup>/u verbrandingslucht bij verbranding van 2,1 kg hout.

Trek in een schoorsteen is in hoge mate afhankelijk van de hoogte en diameter van die schoorsteen en van het verschil in temperatuur van de rookgassen en van de buitenlucht. De mate van isolatie van de schoorsteen speelt een belangrijke rol, omdat nieuwe, efficiënte kachels rookgassen met een relatief lage temperatuur afgeven.

Weer en wind hebben ook invloed op de trek: soms kan een ongunstige windrichting in verhouding tot de plaatsing van de schoorsteen aanleiding geven tot "negatieve trek" (lucht die door de schoorsteen omlaag stroomt), waarbij er rook uit de kachel kan komen.

Als de kachel lange tijd niet gebruikt is, controleer dan eerst dat de kachel en schoorsteen niet geblokkeerd zijn (roet, vogelnestjes).

### Verminderde trek kan ontstaan door:

- Het verschil in temperatuur tussen de rookgassen en de buitenlucht is te klein, bijv. bij een slecht geïsoleerde schoorsteen.
- Te korte schoorsteen
- Buitentemperatuur hoog en binnentemperatuur laag (bijv. in de zomer)

- "Valse trek" in de schoorsteen
- Schoorsteen en rookgaskanaal verstopt
- De woning is te luchtdicht (te weinig toevoer van buitenlucht)
- De schoorsteen is ongunstig geplaatst t.o.v. de omgeving (bijv. de nok van het dak of bomen, waardoor er turbulentie kan ontstaan)

### Goede trek ontstaat bij:

- groot temperatuurverschil tussen schoorsteen en buitenlucht
- helder weer
- stevige wind
- een juiste schoorsteenhoogte: minstens vier meter boven de kachel en vrij van de noklijn van het huis.

## 1.10 Brandhout

Uw nieuwe kachel voldoet aan de EN-norm voor stoken met brandhout. Dit houdt in dat de kachel met schoon en droog hout gestookt moet worden.

Verbrand nooit aangespoeld hout in uw kachel: het kan veel zout bevatten waardoor oven en schoorsteen beschadigd kunnen worden. Vermijd ook afval, geverfd hout, geïmpregneerd hout en spaanplaat. Deze kunnen giftige rook en damp veroorzaken. Correct stoken geeft een optimaal rendement. Tegelijk vermijdt men milieuproblemen in de vorm van rook en stank, en het risico voor schoorsteenbrand is minimaal. Bij stoken met vochtig hout wordt een groot deel van de warmte gebruikt om het vocht op te warmen, en deze warmte verdwijnt door de schoorsteen.

Het is niet alleen duur om vochtig hout te gebruiken, maar het vergroot ook het risico voor roetvorming en rook- en milieuproblemen. Gebruik daarom uitsluitend droog hout, d.w.z. met een vochtgehalte van maximaal 20%. Om dit te bereiken moet het hout 1 tot 2 jaar voor gebruik te drogen worden gelegd.

Brandhout met een diameter van meer dan 10 cm. moet worden gekloofd voor het gedroogd wordt. De blokken moeten een passende lengte hebben (ca. 19-25 cm) zodat ze plat op het vuur gelegd kunnen worden.

Bij opslag in de buitenlucht dient het hout afgedekt te worden.

## Voorbeelden van aanbevolen houtsoorten

en hun soortelijk gewicht per m<sup>3</sup>, aangegeven voor 100% hout met een vochtgehalte van 18%.

Houtsoort	kg/m <sup>3</sup>	Houtsoort	kg/m <sup>3</sup>
Beuk	710	Wilg	560
Es	700	Els	540
Eik	700	Den	520
Lep	690	Lariks	520
Esdoorn	660	Linde	510
Berk	620	Spar	450
Bergden	600	Populier	450

**Het gebruik van oliehoudende houtsoorten als teak en mahonie wordt afgeraden omdat dit het glas kan beschadigen.**

## Brandwaarde van hout

Er is ca. 2,4 kg hout nodig om 1 liter stookolie te vervangen.

Alle houtsoorten hebben ongeveer dezelfde brandwaarde per kg. Deze ligt op ca. 5,27 kW/uur voor absoluut droog hout.

Hout met een vochtgehalte van 18% heeft een rendement van ca. 4,18 kW/uur per kg, en 1 liter stookolie bevat ca. 10 kW/uur.

## CO<sub>2</sub> emissie

1000 liter stookolie vormt bij verbranding 3,171 ton CO<sub>2</sub>. Aangezien hout een CO<sub>2</sub> neutrale verwarmings-/energiebron is, bespaart u het milieu voor ca. 1,3 kg CO<sub>2</sub> emissie elke keer dat u 1 kg brandhout gebruikt.

## 1.11 Problemen bij het gebruik

Als er sprake is van rook- of stankoverlast dient allereerst onderzocht te worden of de schoorsteen verstopt is. Er is uiteraard een minimale trek nodig om het vuur enigszins te kunnen regelen. De trek is echter afhankelijk van de weersomstandigheden: bij harde wind kan de trek in de schoorsteen zó krachtig worden dat het nodig kan zijn een smoorklep in de schoorsteen te monteren om de trek te regelen. Bij het vegen van de schoorsteen dient men er rekening mee te houden dat er roet en andere zaken op de rookplaat van de schoorsteen terecht kunnen komen. Als het hout te hevig brandt kan er sprake

zijn van een te grote trek in de schoorsteen. Onderzoek ook of de pakking in de kacheldeur intact is.

Als de kachel te weinig warmte afgeeft kan de oorzaak zijn dat er te vochtig brandhout gebruikt wordt. Een groot deel van de energie wordt dan verbruikt om het vocht te verdampen. Dit resulteert in een slecht rendement en verhoogt het risico voor roetvorming.

## 1.12 Schoorsteenbrand

Als er brand in de schoorsteen ontstaat, wat kan gebeuren door onjuist gebruik of door langdurig gebruik van vochtig hout, sluit u de kacheldeur en de luchttoevoer helemaal, zodat het vuur dooft.

Bel hierna de brandweer.

Neem contact op met een schoorsteenveger voordat u de kachel weer in gebruik neemt.



## 1.13 Tabel voor opsporen van fouten - geldt voor alle soorten kachels

Fout	Oorzaak	Fout zoeken	Oplossing
Aanmaakproblemen bij koude kachel – er komt rook de kamer binnen. Als de brandkamer eenmaal warm is geworden, brandt de kachel prima.	Onvoldoende trek in de schoorsteen – de trek wordt pas optimaal als de schoorsteen ook warm is.	Test met een aansteker of de vlam in de brandkamer wordt getrokken.	Verbeter de schoorsteen.
De kachel brandt goed, maar er is roetvorming op de glazen ruit.	Te lage verbrandings-temperatuur.	Controleer de gestookte hoeveelheid hout en de instelling van de luchtregeling.	Gebruik kleine(re) houtjes bij het aanmaken en reduceer de toevoerlucht niet te snel. De ruit wordt vanzelf weer schoon als er een tijdje met de juiste hoeveelheden hout en toevoerlucht is gestookt.
De kachel begint slecht te branden na de aanmaakfase en de glazen ruit raakt langzaam bedekt met roet.	Roet in de rookgasafvoer.	Controleer de rookgasafvoer regelmatig; dit probleem ontstaat geleidelijk.	Maak de rookgasafvoer regelmatig schoon en vermijd waar mogelijk horizontaal buisverloop. Vermijd het gebruik van brandstof die grote hoeveelheden as veroorzaakt.
	Onvoldoende trek in de schoorsteen.	De fout ontstaat in de regel al direct bij het aanmaken. Laat de schoorsteen vegen.	Optimaliseer de schoorsteentrek.
	Onvoldoende luchttoevoer.	Controleer de luchttoevoer.	Lees de gebruiksaanwijzing en instrueer alle gebruikers van de kachel.
	Nat brandhout.	Gebruik uitsluitend schoon, droog hout met een vochtigheidsgehalte van maximaal 20%.	Laat brandhout bij voorkeur ten minste 1 jaar drogen nadat het is gekloofd.
	Te grote stukken brandhout.	Optimale grootte - zie paragraaf over brandhout en maximale diameter van 10 cm.	Gebruik kleinere stukken brandhout.
	Onvoldoende luchttoevoer naar het woonvertrek. Afzuigkap, tocht dichting etc.	Zorg voor voldoende frisse lucht: zet een raam open en/of controleer de toevoer van buitenlucht naar de kachel.	Zet, al naar gelang de oorzaak, een raam open of maak het kanaal voor toevoer van buitenlucht schoon
De vermiculietplaten in de brandkamer raken versleten.	Hout en rookgassen kunnen slijtage van vermiculiet veroorzaken.	Onderzoek of de slijtage normaal is.	Normale slijtage en kleine haarscheurtjes vormen geen probleem. De stenen moeten worden vervangen als er metaal zichtbaar wordt aan de binnenzijde van de brandkamer.
Te snelle verbranding	Te veel trek in de schoorsteen.	Open het schoonmaakluik om dit te testen - maar vergeet niet het ook weer dicht te doen.	Meet de trek in de schoorsteen en monteer eventueel een regelventiel in het rookgaskanaal.
	De pakking van de deur of van de aslade is defect.	Zet een stuk papier klem in de deur van de kachel als deze koud is. De pakking moet het papier kunnen vasthouden, zodat het niet uit de deur valt. Normale slijtage.	Vervang de pakking.
De vermiculietbekleding in de brandkamer vertoont barsten.	Beschadiging tijdens het vullen met brandhout.	Normale slijtage.	De barsten zijn uitsluitend cosmetisch. Vervang de platen als het metaal aan de binnenzijde van de brandkamer zichtbaar wordt.
De stalen oppervlakken in de brandkamer vertonen sporen van roest.	De temperatuur in de brandkamer is te hoog.	Er is ongeschikte brandstof gebruikt (zoals bv. kolen). Controleer de gebruikte hoeveelheden brandstof; lees de gebruiksaanwijzing.	Bij zichtbare scheuren of verzwakking in de structuur van de kachel moet de kachel worden vervangen
De kachel maakt een fluitend geluid	Te veel trek in de schoorsteen.	Open het schoonmaakluik om dit te testen - maar vergeet niet het ook weer dicht te doen.	Installeer een regelventiel.
De kachel maakt knalgeluiden	Meestal spanning in de metalen platen.	Treedt in de regel alleen op bij warm worden en afkoelen van de kachel.	Stel de metalen platen af.
De kachel maakt een tikkend geluid	Dit komt door natuurlijke uitzetting en krimp ten gevolge van de temperatuur.	Het geluid is normaal.	Zorg ervoor dat de temperatuur in de brandkamer zo constant mogelijk is.
De kachel maakt een krakend geluid	De temperatuur in de brandkamer is te hoog.	Gebruik minder brandhout. Controleer ook de pakking in de aslade.	Zie de gebruiksaanwijzing.
De oven verspreidt een scherpe geur en er komt damp vanaf.	De verf op de kachel is nog niet helemaal gehard.	Raadpleeg het gedeelte over de eerste keer stoken in de gebruiksaanwijzing.	Zorg voor voldoende frisse lucht.
Condensvocht in de brandkamer.	Vocht in de vermiculietplaten.	Controleer de toestand van het vermiculiet.	De platen worden vanzelf droog nadat de kachel een paar keer is gebruikt.
	Nat brandhout.	Meet het vochtgehalte.	Gebruik droog brandhout.
Condens uit de rookgasafvoer.	De buis is te lang of de schoorsteen is te koud.	Controleer de lengte en het warmteverlies van de rookgasafvoer.	Verbeter het verloop van de rookgasafvoer en/of isoleer de schoorsteen.
	Vochtig hout.	Meet het vochtgehalte.	Gebruik droog brandhout.

## 1.14 Onderhoud


De kachel is behandeld met een hittebestendige lak. Maak de kachel schoon met een vochtige doek. Eventuele beschadigingen kunnen worden weggewerkt met reparatielak, die in spuitbussen verkrijgbaar is.

## 1.15 Schoonmaken van de ruit

Bij onvoldoende verbranding (b.v. door gebruik van vochtig hout) kan roetvorming op de glazen kachelruit ontstaan.

Dit kan eenvoudig en effectief worden verwijderd met glasreiniger.

Breng deze aan met een doek.

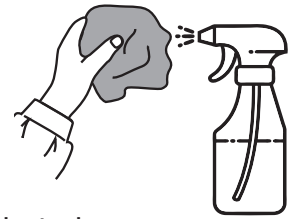

Spuit nooit rechtstreeks op het glas.

## 1.16 Onderhoudsschema

Taak/Interval	Eigenaar van de inbouwhaard					Erkend vakman	
	Voor het stookseizoen	dage-lijks	2-3 dagen	30 dagen	60-90 dagen	1 jaar	2 jaar
Schoorsteen schoonmaken (in overleg met schoorsteenveger)	R						
Rookgasafvoer schoonmaken (kachel en schoorsteen)	R				R		
Verbrandingskamer van de kachel schoonmaken.	R	VI			R		
Buitenluchttoevoerkanaal schoonmaken	R				R		
Deurpakking controleren/vervangen	K	VI					K
Ruitpakking controleren/vervangen	K	VI					K
Pakking van de rookgasafvoer controleren/vervangen	K	VI					K
Vermiculietplaat controleren/vervangen	K	VI					K
Scharnieren smeren	S	VI					
Slot smeren	S	VI					

R = reinigen

C = controleren - evt. vervangen

S = smeren

VI = visuele inspectie - evt. reinigen/vervangen/instellen


## 1.17 Smeren van de bewegende delen



Voordat u grafietspray gebruikt, moet u de omgeving goed afdekken, zodat smeermiddelen alleen op de bewegende delen terechtkomen.

Test de grafietspray altijd op een onopvallende plek om er zeker van te zijn dat de spuitbus doseert zoals bedoeld.



Grafietspray mag alleen worden gebruikt op een koude kachel.






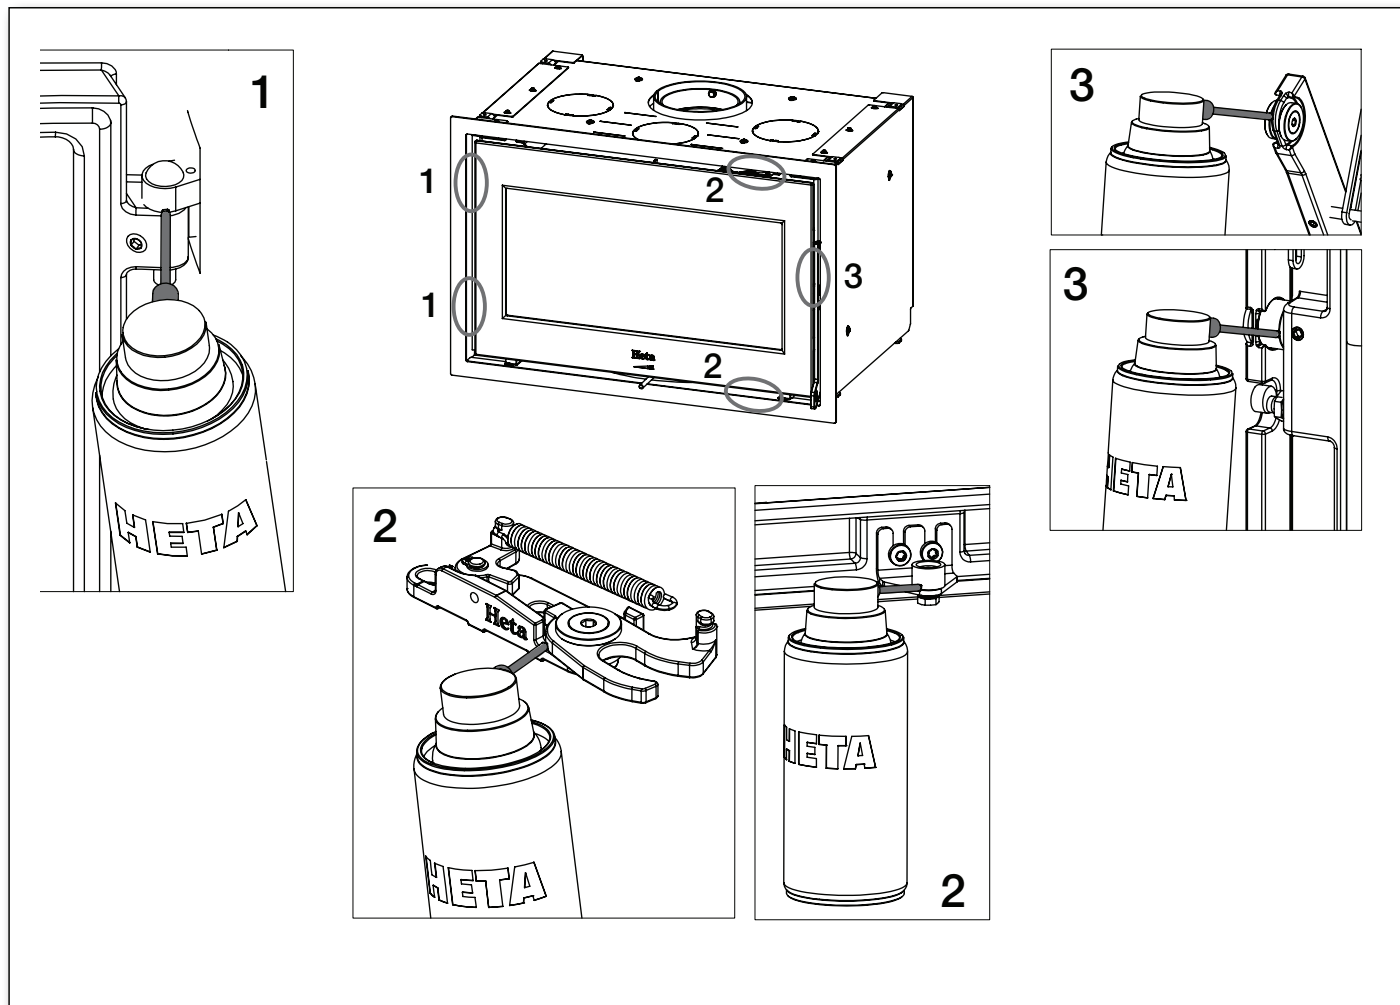


## 1.18 Verwijderen van roet na schoorsteenvegen en evt. vervangen van stenen


Het kan nodig zijn de openingen en het luchtkanaal op de achterste steen schoon te maken/te stofzuigen.

Volgorde voor het verwijderen van de platen.

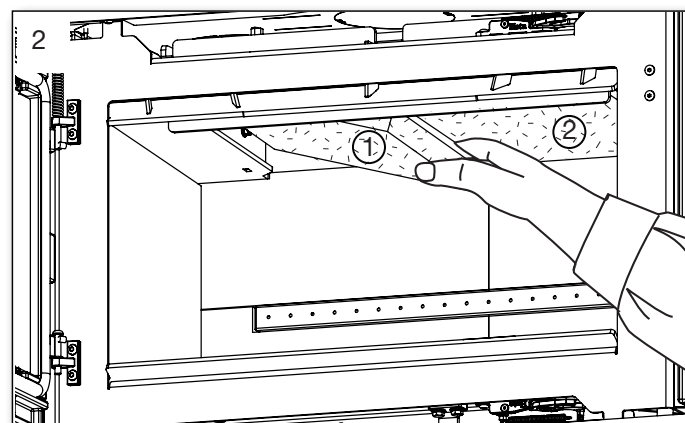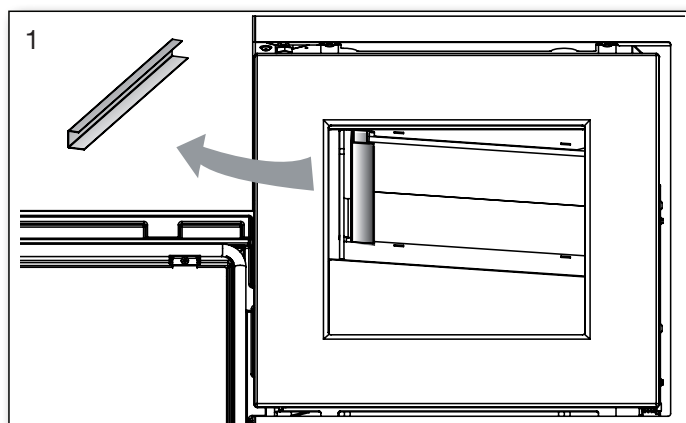

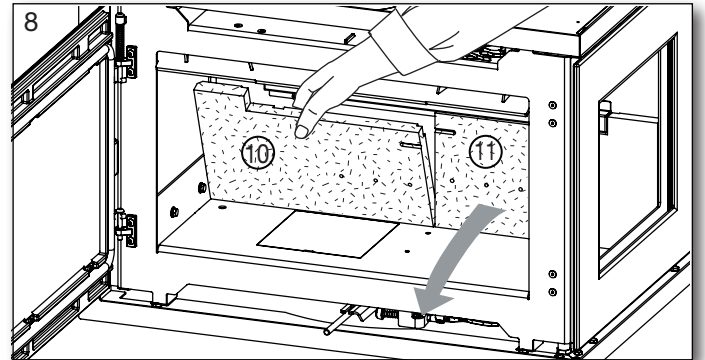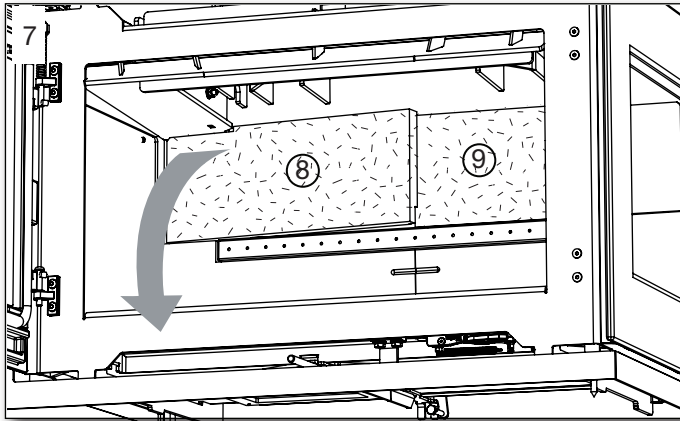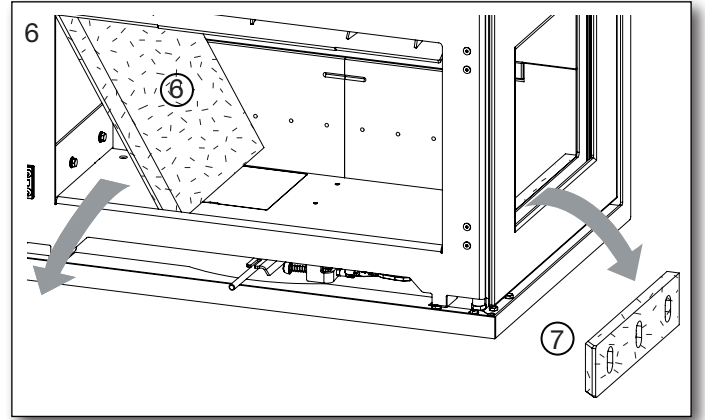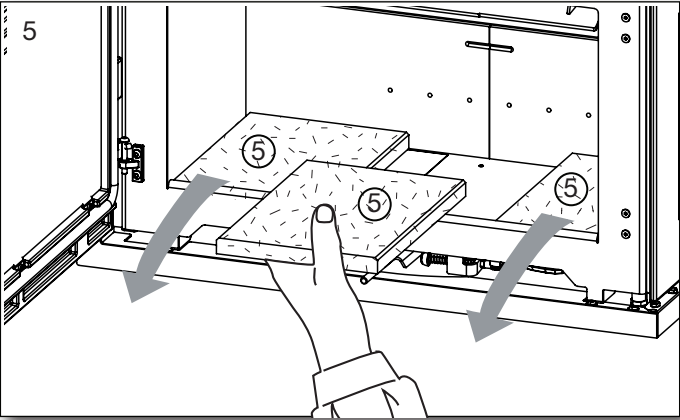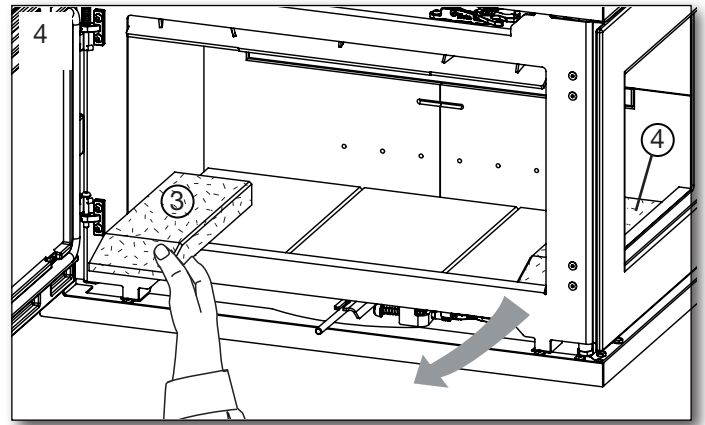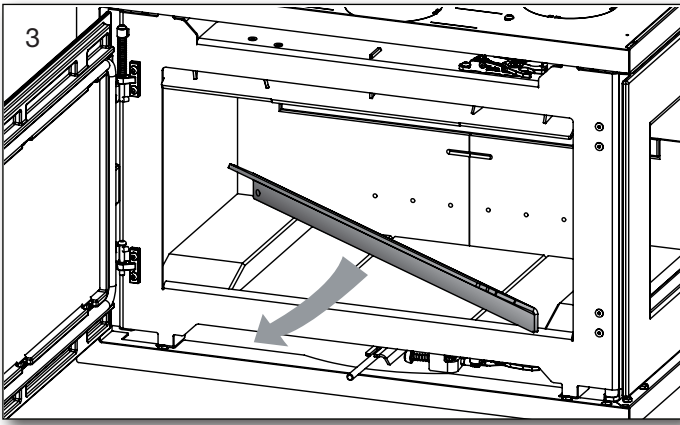

Terugzetten in omgekeerde volgorde.  
Start met fig. 8.

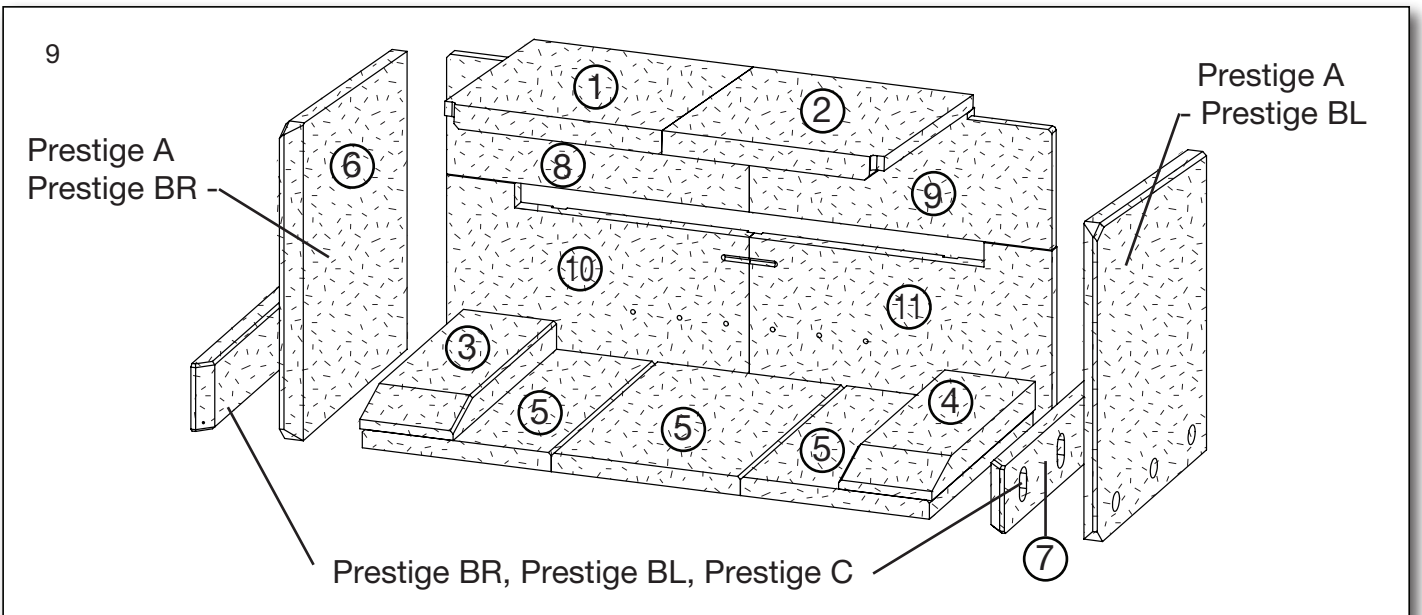

## 1.19 Gegevenstabel m.b.t. EN 13229-test

Kachel type	Nominale rookgas temp. bij een kamertemperatuur van 20° C C°	Uitlaat-mof mm	Hoeveelheid kg	Trek min. mbar	Vermogen nominale kW	Rendement %	Afstand tot brandbaar materiaal aan de zijkant mm		Afstand tot meubilair van kachel mm	Gewicht kg
							Zijde met glas	Zijde zonder glas		
Prestige A	306	ø150	2,1	0,1	8,5	79	N/A	400	1100	105
Prestige BR/BL	306	ø150	2,1	0,1	8,5	79	550	400	1100	100
Prestige C	306	ø150	2,1	0,1	8,5	79	550	N/A	1100	104

Uitlaat-mof temperatuur 368°C

Het nominale vermogen is de warmteproductie van de kachel tijdens de test van.

De test werd uitgevoerd met een secundaire luchttoevoer van 40%.

## 1.20 Garantie

Heta houtkachels worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole gedurende de productie en vóór de levering aan de dealer.

Daarom is de garantietermijn op dit product **5 jaar** en dekt fabrieksfouten, **1 jaar** op lakhechtingsfouten vanaf aankoopdatum van Heta, en **3 maanden** totale garantie op afdichtingen, vermiculiet en glas, vanaf de verkoopdatum bij de dealer.

Claims met betrekking tot kachels ouder dan 3 maanden worden per geval afzonderlijk beoordeeld door ons kwaliteitsteam.

Meld alle claims bij uw dealer of lokale Heta-vertegenwoordiger, die op zijn beurt contact zal opnemen met Heta om de claim op te lossen.

Om een claim in te dienen, dient u de installatiedatum, een foto van de zilveren sticker met gegevens, het model en een beschrijving van het probleem en foto's te verstrekken.

De garantie dekt niet:

- Slijtdelen / breekbare onderdelen zoals:


- Vermiculiet onderdelen in de verbrandingskamer.
- Glas.
- Afdichtingen.
- De gietbodem of het schudrooster.
- Aantasting van het oppervlak of de lak door te hoge vochtigheid, overmatig zoutgehalte of een andere agressieve omgeving.
- Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
- Transportkosten voor reparatie onder garantie.
- Montage / demontage van reparatie onder garantie.
- Eventuele secundaire schade aan de kachel of zijn omgeving, als gevolg van nalatigheid van initiële schade, ongeacht of deze schade al dan niet wordt gedekt door de garantie van de fabrikant.

### Waarschuwing:



Door verkeerde of ontoereikende installatie, ongeoorloofde wijziging aan de kachel, of het gebruik van niet-originele onderdelen vervalt de garantie.

# 1.21 Reservedelen Prestige Model A, BR, BL og C

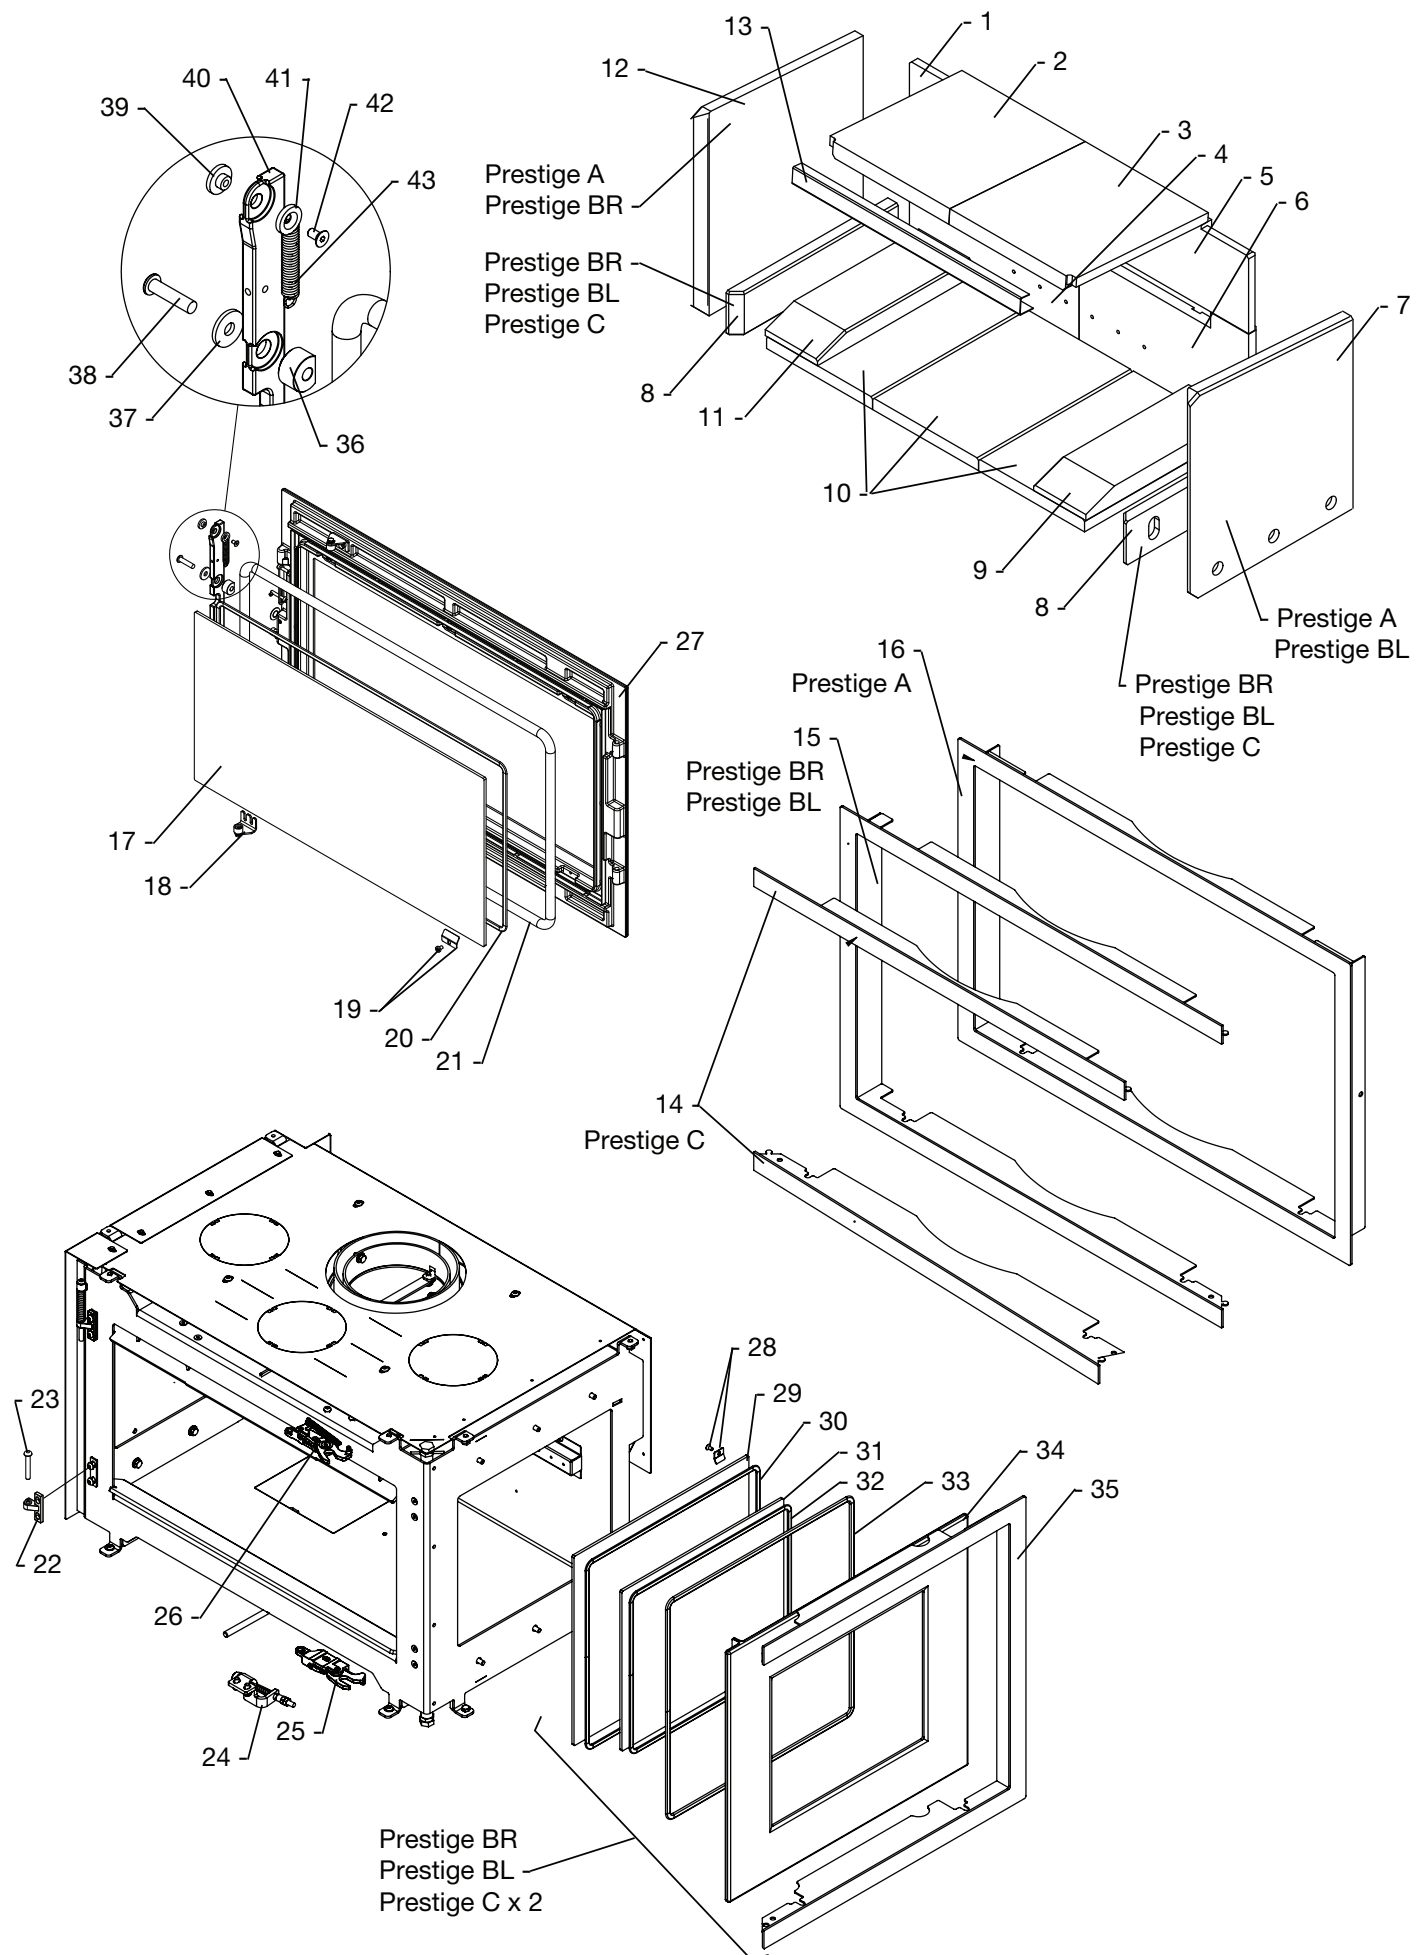

Pos. Nr.	Naam	Aantal	Pos. Nr.	Naam	Aantal	
1	0023-0213	Bovenste achterplaat, links	1	26	1513-0123** Sluitsysteem	1
2	0023-0215	Linker rookgasbaffleplaat	1	27	4005-0052 Linksscharnierende deur	1
3	0023-0214	Rechter rookgasbaffleplaat	1	27	4005-0053 Rechtsscharnierende deur	1
4	0023-0212	Onderste achterplaat, links	1	28	0008-2008 Socket screw M4x8	8
5	0023-0211	Bovenste achterplaat, rechts	1	28	1013-0529 Ruitclips	8
6	0023-0210	Onderste achterplaat, rechts	1	29	0021-0066 Zijruit, groot	1
7	0023-0216	Zijplaat, rechts	*	30	0023-3010 Textielglas 6 mm met kleef 1,5 m	
8	0023-0218	Zijsteen, klein	*	31	0021-0065 Zijruit, klein	1
9	0023-0220	Losse bodemsteen, rechts	1	32	0023-3010 Textielglas 6 mm met kleef 1,4 m	
10	0023-0222	Bodemsteen	3	33	0023-3013 Glasrand met kleefstof 3x8 mm 1,6 m	
11	0023-0211	Losse bodemsteen, links	1	34	1505-0087 Zijdeur voor variant BR/BL/C	1
12	0023-0217	Linkerzijkant	*	35	2110-0011 Zijframe voor variant BR/BL/C	1
13	1027-0471	Rail voor rookgasbaffleplaat	1	36	0016-0134 Bus voor greep	1
14	2110-0012	Voorframe voor variant C	2	37	0016-0105 Schijf Ø18x2	1
15	2110-0010	Voorframe voor variant BR/BL	1	38	0008-0914 M6x25	1
16	2110-0009	Voorframe voor variantA	1	39	0016-0137 Rol, messing 2 Ø14	1
17	0021-0064	Frontglas	1	40	1520-0042 Greep zwart	1
18	1513-0125	Volledig beslag voor sluiten van rol	2	40	1520-0049 Greep grijs	1
19	0008-2304	M4x6 socket screw	6	41	0016-0136 Rol, messing 1 Ø14	1
19	1013-0529	Ruitclips	6	42	0008-2008 Socket screw M4x8	1
20	0023-3010	Textielglas 6 mm met kleef 2,0 m		43	0008-9111 Trekveer voor greep	1
21	0023-3008	Pakkingsnoer ø12 bekleding van textiel	1,9 m	*	Aantal afhankelijk van model	
22	0030-2609	Scharnier	2	**	1513-0123:	
23	0008-9082	Cilinderpen 6x35	2		Linksscharnierende deur	
24	4013-0004	Startlucht terugvering	1		- plaatsing boven de kachel	
25	1513-0124**	Sluitsysteem gespiegeld	1		Rechtsscharnierende deur	
					- plaatsing onder de kachel	
					1513-0124:	
					Linksscharnierende deur	
					- plaatsing onder de kachel	
					Rechtsscharnierende deur	
					- plaatsing boven de kachel	

# Inhoud van de plaatsingshandleiding

2.	Plaatsingshandleiding .....	17
2.1	Afstandsbepalingen .....	17
2.2	Vloermateriaal .....	17
2.3	Aansluiting op de schoorsteen.....	17
2.4	Verbrandingslucht .....	18
2.5	Veiligheidsafstanden bij inbouw .....	18
2.6	Maatschets.....	20
2.7	Rookgasaansluiting monteren .....	21
2.8	De kachel opstellen.....	22
3.	Monteren van externe luchttoevoer aan de onderzijde.....	22
4.	Monteren van een externe luchttoevoer aan de achterzijde.....	26
	EU-Verklaring van conformiteit .....	27

## **NB**

Bij het installeren van een kachel en/of schoorsteen moeten lokaal geldende regels - inclusief regels die verwijzen naar nationale en/of Europese normen - worden gevolgd.



## 2. Plaatsingshandleiding

De kachel moet altijd worden geplaatst in overeenstemming met nationale, Europese en eventuele lokaal geldende voorschriften. Volg de lokaal geldende bepalingen voor plaatsing van en aansluiting op de schoorsteen. We bevelen aan het plaatsen van de kachel over te laten aan een professionele Heta dealer, of eventueel uw plaatselijke schoorsteenveger om advies te vragen. NB: als eigenaar van de kachel bent u er zelf voor verantwoordelijk dat de geldende regels worden gevolgd.

Een moderne, efficiënte houtkachel stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de schoorsteen, in verband met het hoge rendement. In sommige gevallen kan het nodig zijn de schoorsteen ingrijpend te verbeteren of geheel te vervangen.

### NB

1. Zorg dat eventuele schoonmaakluiken in de schoorsteen vrij toegankelijk zijn.
2. Zorg voor voldoende frisse lucht in het vertrek waar de kachel wordt gebruikt.
3. NB: als er afzuigapparatuur in bedrijf is in hetzelfde vertrek als waar de kachel staat, kan dit leiden tot te zwakke trek in de schoorsteen met niet-optimaal branden van de kachel als gevolg. Er kan dan ook rook uit de kachel komen als de deur naar de brandkamer wordt geopend.
4. Zorg dat eventuele luchttoevoerroosters niet kunnen worden afgedekt.

### 2.1 Afstandsbepalingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen installatie tegen een brandbare muur en tegen een niet-brandbare muur. Als een muur van een niet-brandbaar materiaal is gemaakt, kan de kachel er in principe geheel tegenaan worden geplaatst.

Inbouwkachels zijn in de regel alleen bedoeld om in bestaande open haarden te worden ingebouwd of om met onbrandbaar materiaal te worden ommanteld. Er moet voldoende ruimte zijn tussen de muur en de kachel, om te voorkomen dat de muur beschadigd raakt als de warme kachel uitzet.

Minimumafstanden tot brandbaar materiaal zijn af te lezen op het typeplaatje en op het schema op pagina 18-19. Minimumafstanden tot brandbaar materiaal zijn af te lezen op het typeplaatje en op het schema op pagina 13. Let met name op de afstand tot vloeren van brandbaar materi-

aal (330 mm). Deze eis geldt ook als er een metalen of glazen plaat op de vloer wordt gelegd. De feitelijke constructie van de vloer (bv. beton of plavuizen) moet van een onbrandbaar materiaal zijn als de onderkant van de kacheldeur zich dichterbij dan 330 mm van die vloer bevindt.

Zie pagina 18 voor afstanden bij inbouw.

### 2.2 Vloermateriaal

Verzeker u ervan dat de vloer het gewicht kan dragen van de kachel en de eventueel er bovenop geplaatste schoorsteen.

De vloer vóór de inbouwkachel moet uit onbrandbaar materiaal bestaan, bv. een stalen plaat of een vloer van tegels of plavuizen. De afmetingen van de niet-brandbare onderlaag, die bescherming moet bieden tegen de mogelijke gevolgen van gloeiende sintels die uit de kachel vallen, moeten voldoen aan nationaal en lokaal geldende regels.

Afstanden: zie kacheltabel pagina 18-19.  
Hoogte boven brandbare vloer: 330 mm.

Let met name op de afstand t.o.v. vloeren van brandbaar materiaal (330 mm); deze eis geldt ook als er een metalen of glazen plaat op de vloer wordt gelegd. Alleen als de vloer onder de plaat van onbrandbaar materiaal is, vervalt de eis. (Beton, vloertegels of dergelijke).

### 2.3 Aansluiting op de schoorsteen

De schoorsteenopening dient aan de nationale en lokale regels te voldoen. Het kanaal mag echter niet kleiner zijn dan 175 cm<sup>2</sup>, hetgeen overeenkomt met een diameter van  $\varnothing 150$  mm. Als er een smoorklep in het rookkanaal wordt gemonteerd mag de resterende opening niet kleiner zijn dan 20 cm<sup>2</sup>.

Als de lokale regels dit toestaan kunnen er twee dichte kachels op dezelfde schoorsteen worden aangesloten. Let echter op de lokale eisen m.b.t. de afstand tussen de twee aansluitingen.

**Een houtkachel mag nooit worden aangesloten op een kanaal waar ook een gashaard op aangesloten is**

Effectief stoken stelt hoge eisen aan de schoorsteen: laat een schoorsteenveger de situatie beoordelen.

## Aansluiting op een gemetselde schoorsteen

De schoorsteenmof wordt ingemetseld en het rookgaskanaal hier doorheen gevoerd.

De muurhuls of het rookgaskanaal mag niet in het schoorsteenkanaal zelf naar binnen steken, maar mag alleen tot aan de binnenzijde ervan worden ingevoerd omdat de schoorsteen anders niet goed kan worden geveegd.

Zowel de aansluiting tussen muurhuls en rookgaskanaal als de eventuele doorvoer naar een ingezet/achteraf gemonteerd schoorsteenkanaal moet worden afgedicht met vuurvast materiaal, zoals hittebestendige mortel of afdichtingskoord. Heta A/S onderstreept dat het van het grootste belang is dat dit correct wordt uitgevoerd, met geheel luchtdichte aansluitingen.

Als eerder vermeld, bevelen we aan de installatie over te laten aan een professionele Heta dealer.

## Aansluiting op een stalen schoorsteen

Bij directe aansluiting van een kachel met bovenafvoer op een stalen schoorsteen wordt aanbevolen de schoorsteenpijp in de uitlaat te monteren, zodat evt. roet en condens in de kachel belanden.

Bij installaties waar de schoorsteen door het plafond wordt gevoerd dient voldaan te worden aan de lokaal geldende regels m.b.t. afstand tot brandbaar materiaal.

De schoorsteen moet door de dakconstructie gedragen worden, zodat het gewicht van de schoorsteen niet op de topplaat van de kachel rust (dit kan schade aan de kachel veroorzaken).

## 2.4 Verbrandingslucht

De inbouwmodule wordt gestuurd als een van kamerlucht afhankelijke inbouwhaard, overeenkomstig EN 13229.

De inbouwhaard ontvangt al zijn verbrandingslucht van de ruimte waarin de haard is geplaatst. U kunt echter ook externe verbrandingslucht naar de inbouwmodule voeren.





Er kan een nauwsluitende luchttoevoer worden aangesloten op de luchtaanzuigaansluiting van de inbouwhaard. Let in verband hiermee op de volgende punten:

- Gebruik alleen goedgekeurde materialen voor ventilatietechniek voor het luchttoevoerkanaal.
- Het luchttoevoerkanaal moet vaktechnisch correct worden geïnstalleerd en moet worden geïsoleerd zodat er geen condenswater ontstaat. De doorsnede van het kanaal en van het blokkeringsrooster moet ten minste 78 cm<sup>2</sup> bedragen.
- Als het kanaal uitkomt in de open lucht, moet u er speciaal op letten dat het blokkeringsrooster wordt uitgerust met een eigen windbescherming. Er mag ook geen gevaar zijn voor verstopping door bladeren e.d.

## 2.5 Veiligheidsafstanden bij inbouw volgens EN 13 229

De materialen die bij de veiligheidstest zijn gebruikt en die zijn weergegeven in de illustraties, hebben een warmtegeleidingscoëfficiënt van maximaal ( $\leq 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ).


1. Min. 150 mm convectieafstand achter
2. Min. 130 mm convectieafstand aan zijkan-ten  
Zijde zonder glas
3. Min. 360 mm van de convectiekast tot de onderkant van de console.
4. Het rookgaskanaal moet geïsoleerd zijn.
5. Afstand tot meubelen min. 1100 mm
6. Afstand tot zijwand voor de voorzijde van de inbouwhaard - zonder zijruit 400 mm
7. Min. 130 mm van de bovenkant van de convectieafvoer tot brandbaar materiaal
8. Niet-brandbaar 12,5 ( $\leq 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ )
9. Vloerplaat: Min. 150 mm tot vloer van brandbaar materiaal naast de stookopening van de inzethaard
10. Vloerplaat: Min. 300 mm tot brandbare vloer voor de inzethaard
11. Min. 330 mm van de voorkant van de inzethaard tot brandbare vloer
12. Console
13. Afstand tot achterwand vanaf de achterkant van het gegoten zijgedeelte: Min. 320 mm
14. Afstand tussen zijruit en meubelen: Min. 550 mm

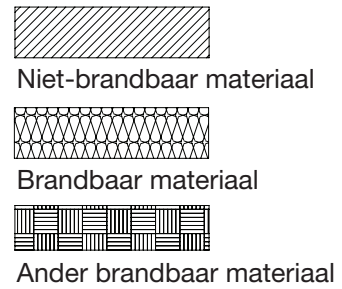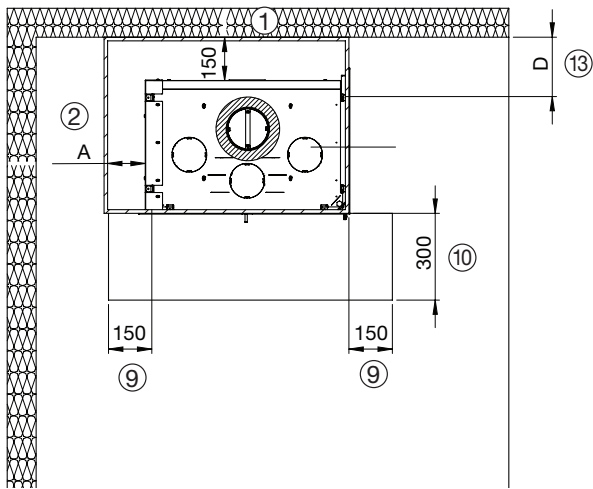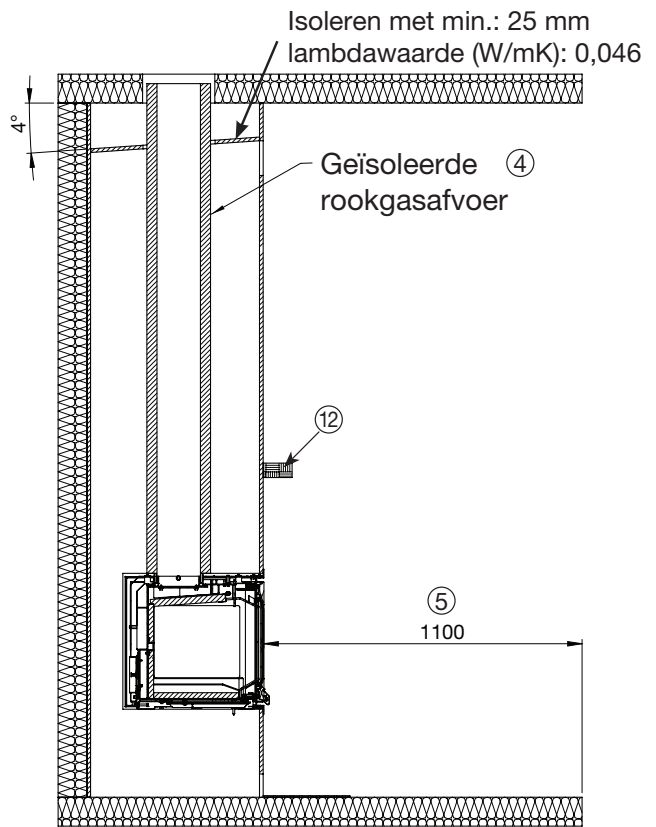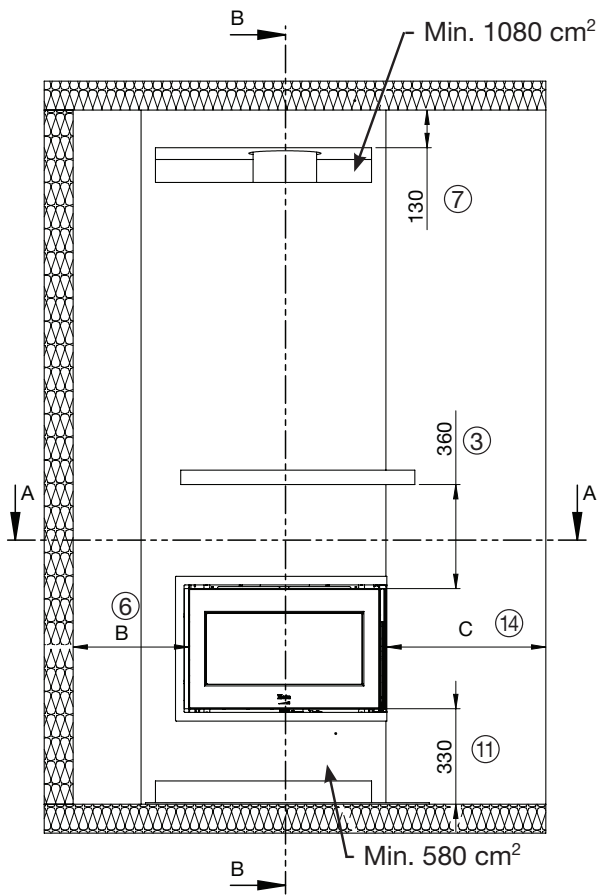

De aangegeven afmetingen zijn minimale waarden, tenzij anders is aangegeven.


Afstand tot brandbaar materiaal				
Minimumafmetingen in mm				
Variant	A	B	C	D
A	130	400*	N/A	N/A
BR/BL	130	400	550	135
C	N/A	N/A	550*	135

\*Geldt zowel voor linker- als voor rechterzijdant.

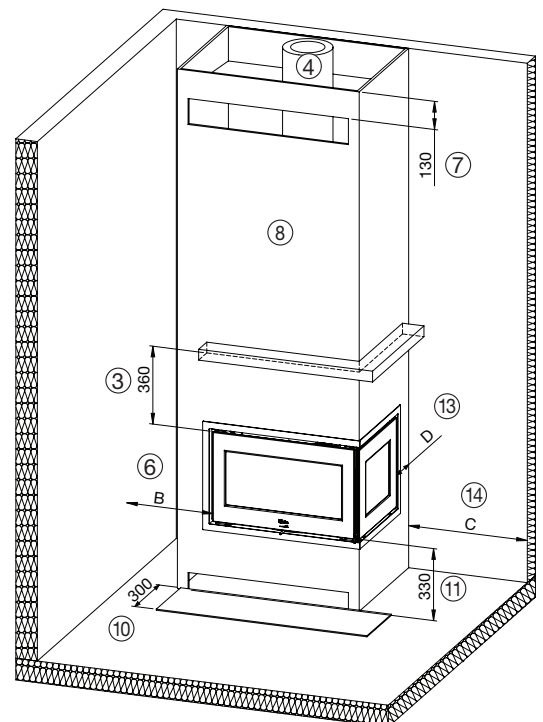


## 2.6 Maatschets


### Maatschets Prestige A

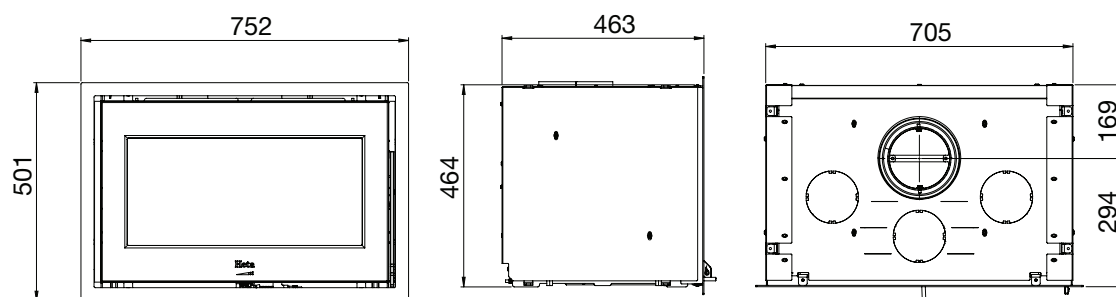


### Maatschets Prestige BR

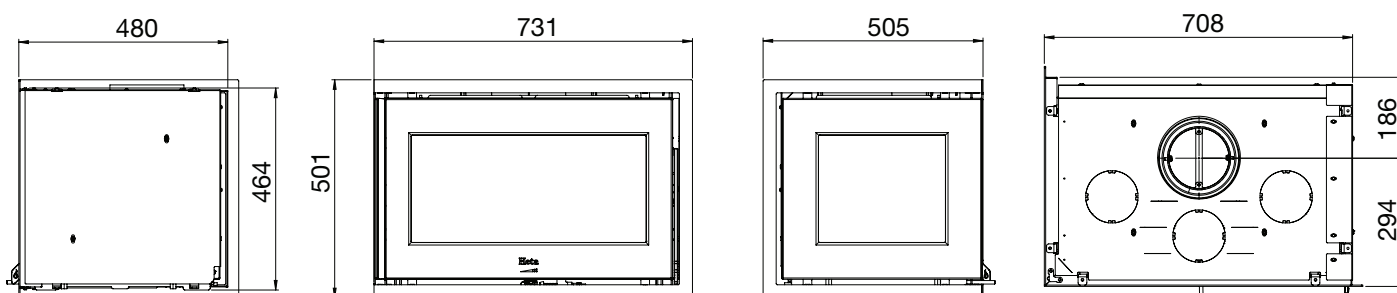


### Maatschets Prestige BL

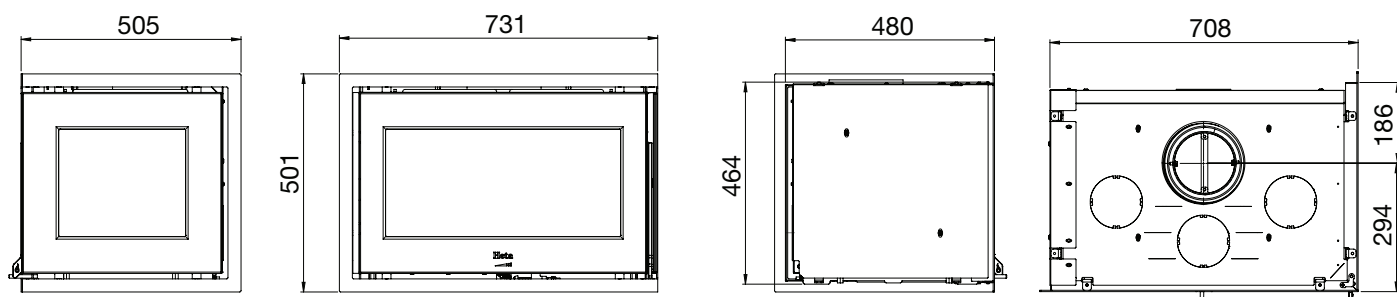


### Maatschets Prestige C

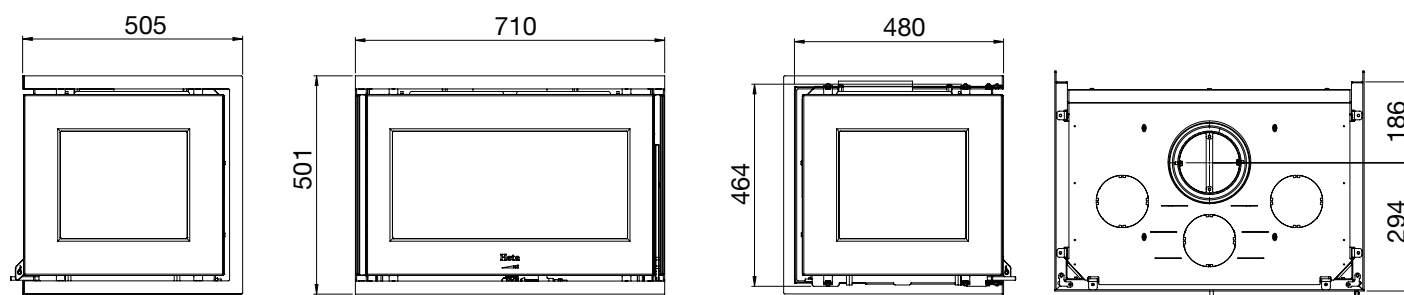

## Minimale afmetingen van opening in de muur


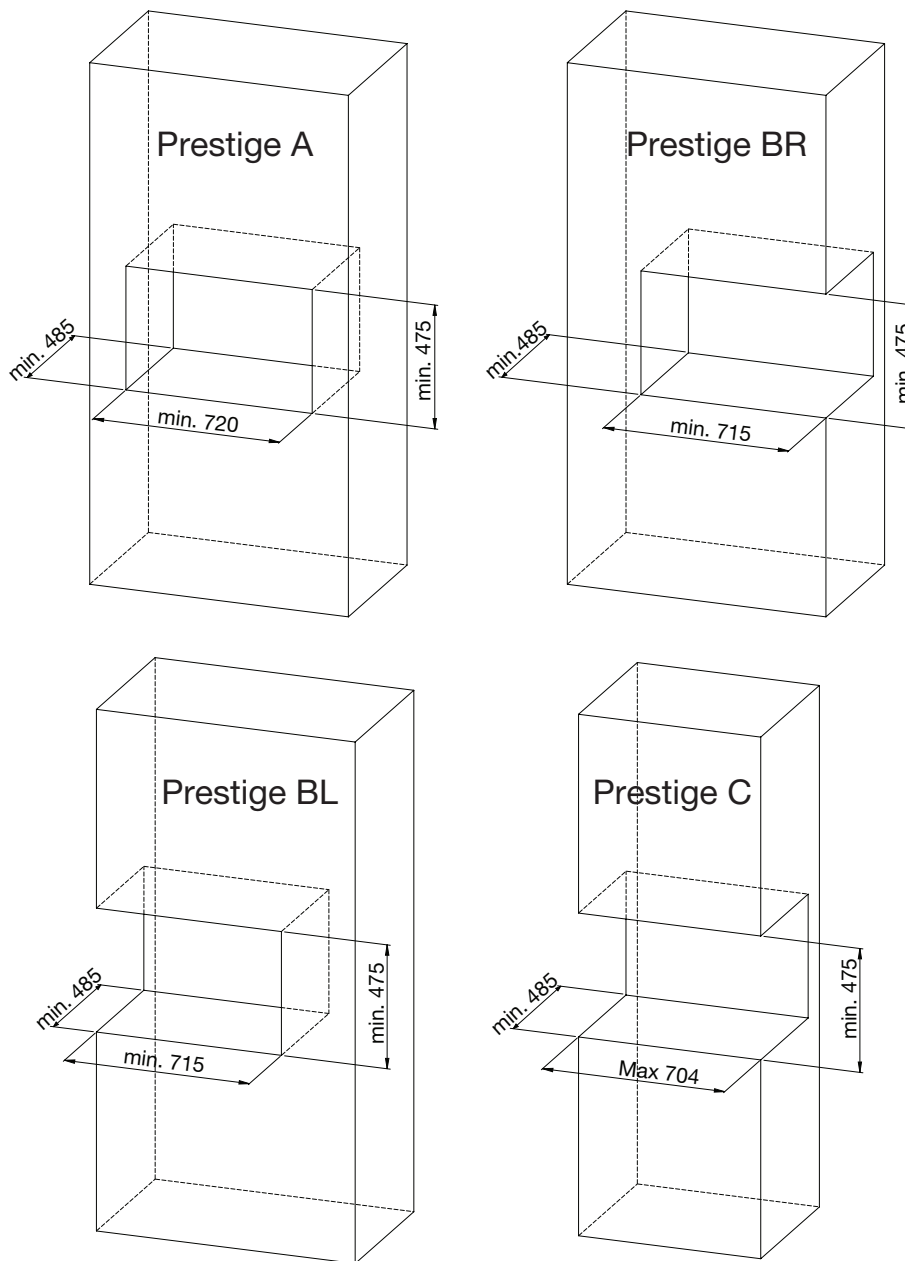


## 2.7 Rookgasaansluiting monteren

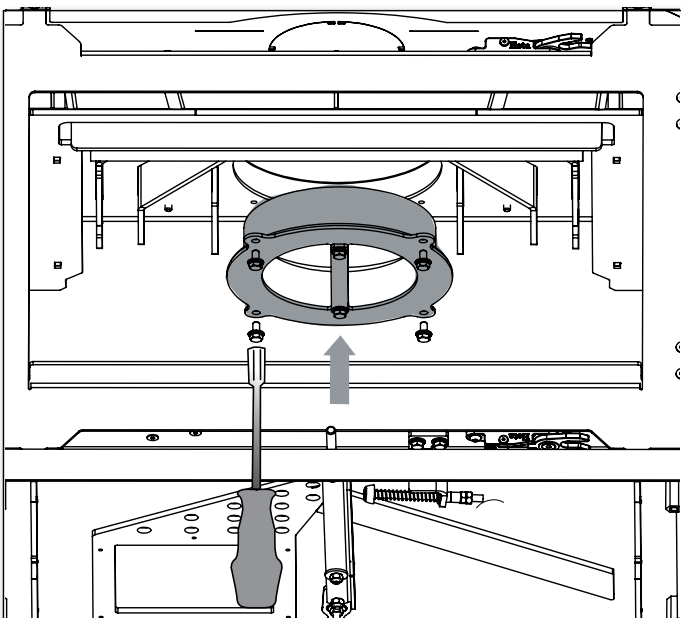

Monteer rookgasaansluiting 1525-0031 vanuit de binnenkant van de brandkamer van de kachel met 4 x M6 x10 0008-1117.

## 2.8 Opstellen van de kachel

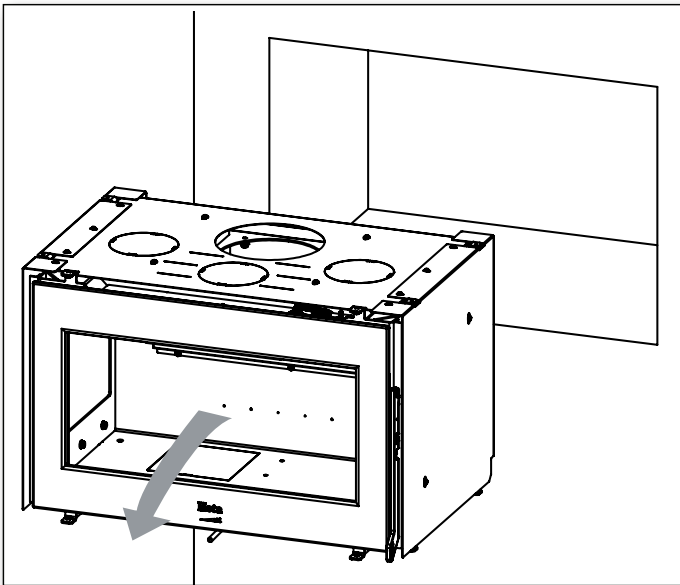


Verwijder de vermiculite stenen uit de kachel voordat u deze in de wand monteert.  
Zie pagina 12.











Belangrijk! Alle 4 de schroeven moeten worden vastgedraaid, anders krijgt de kachel valse trek door de schroefgaten.






Het monteren van de leistung is optioneel. 1516-0007. Zie fig. 5-7. Verwijder de hoek alleen als u de leistung gebruikt.



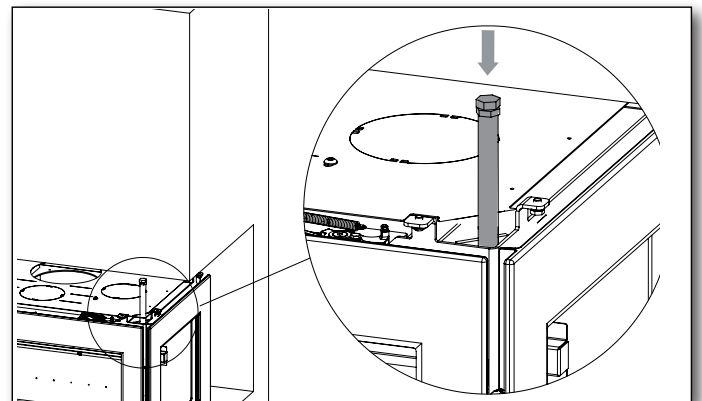


Het is aan de monteur om te bepalen of de leistung geschikt is voor de specifieke situatie. Heta A/S wijst elke aansprakelijkheid af voor alle vormen van schade die kan ontstaan in verband met het opbouwen van de inzethaard.

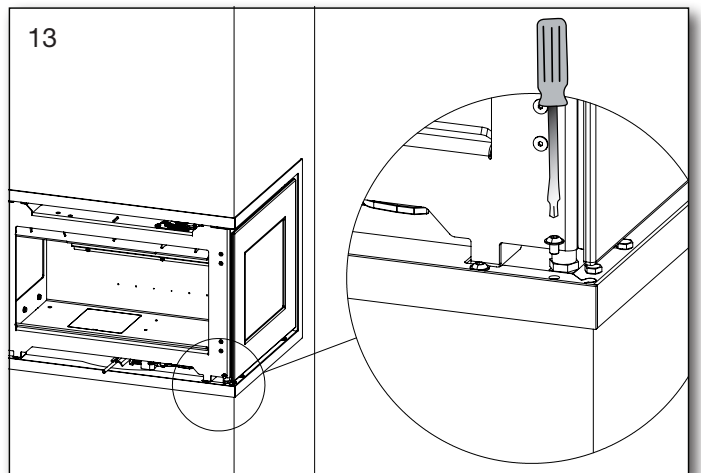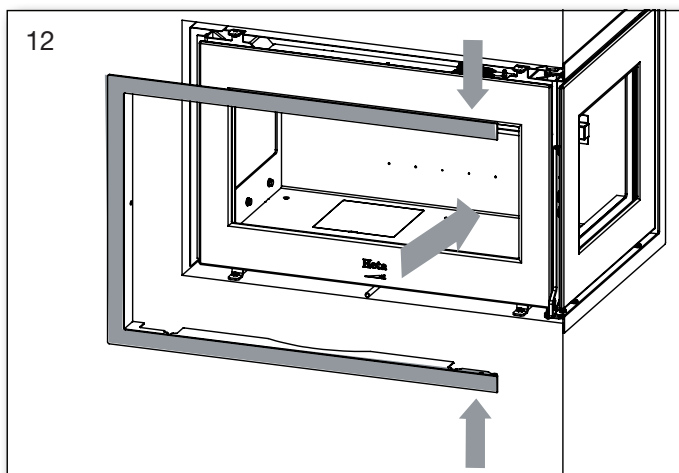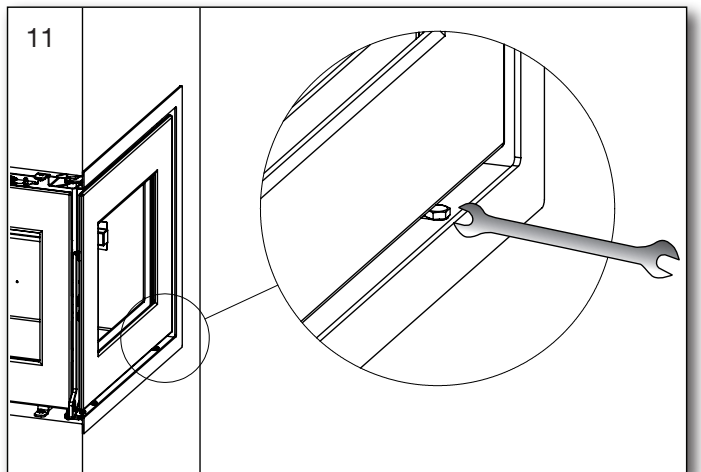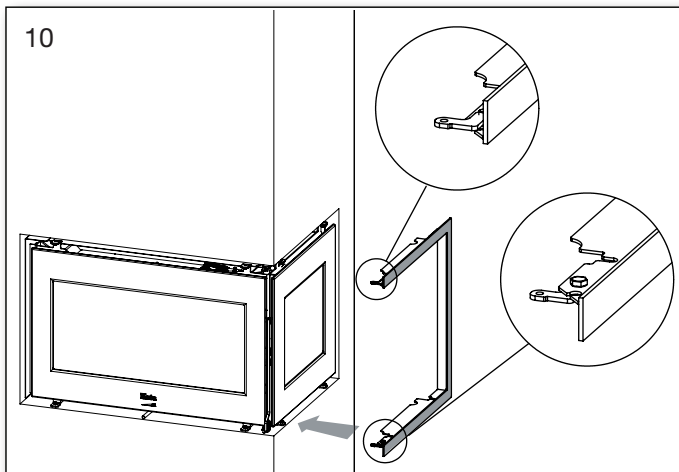
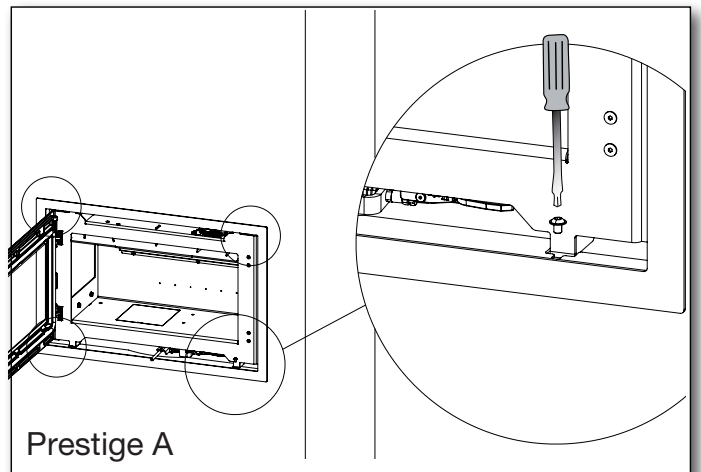
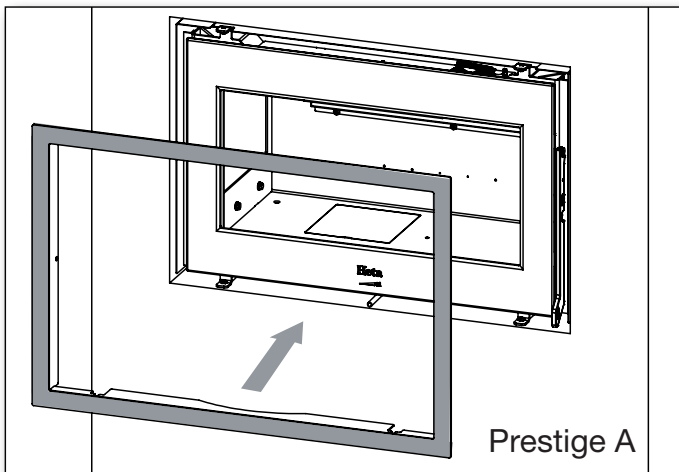
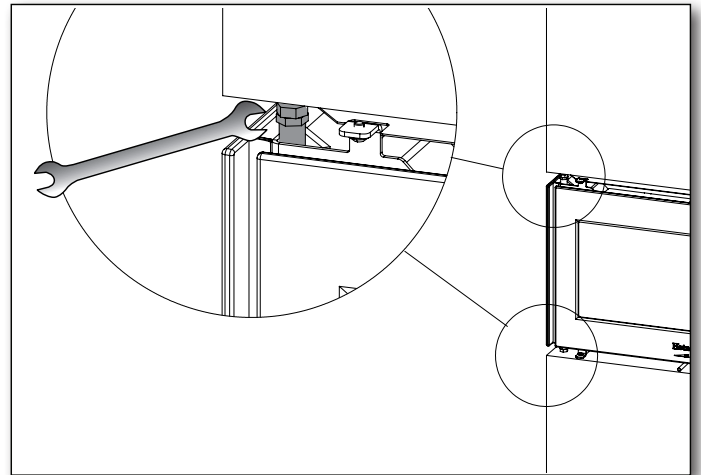
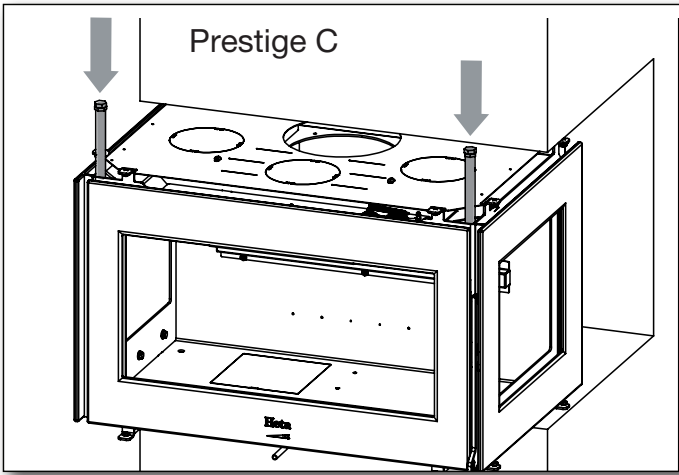


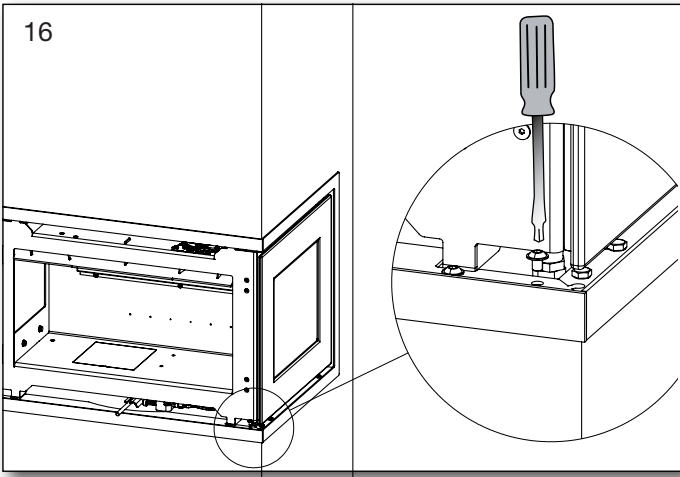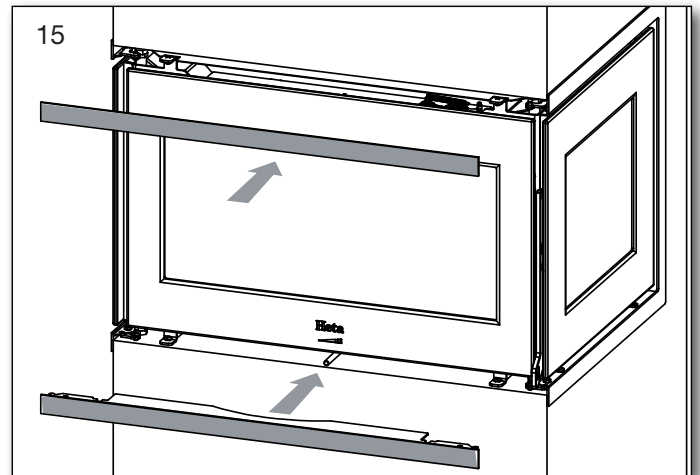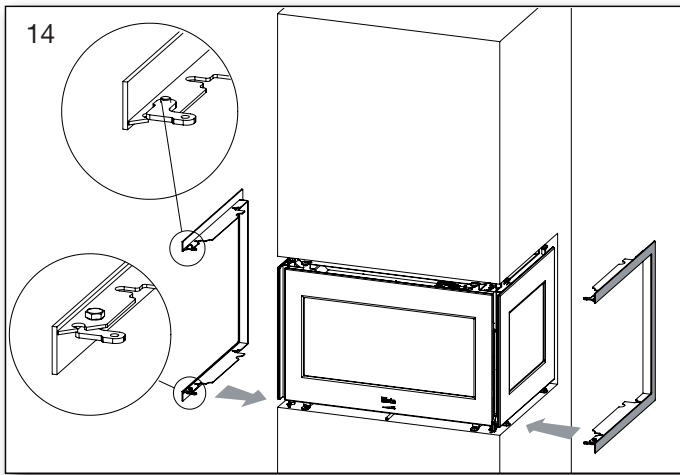




### 3. Monteren van een externe luchttoevoer aan de achterzijde

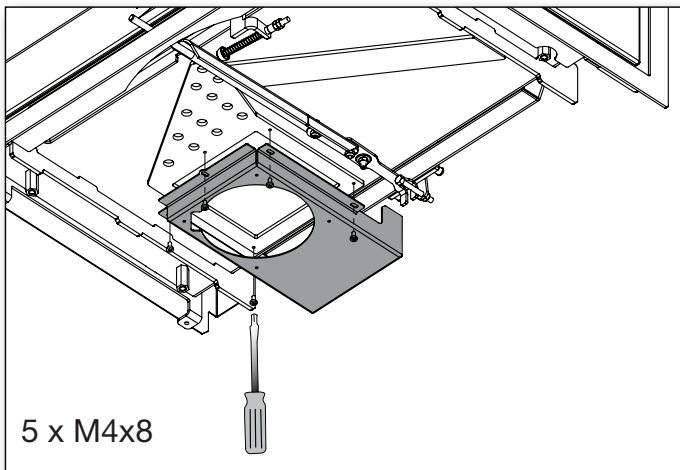



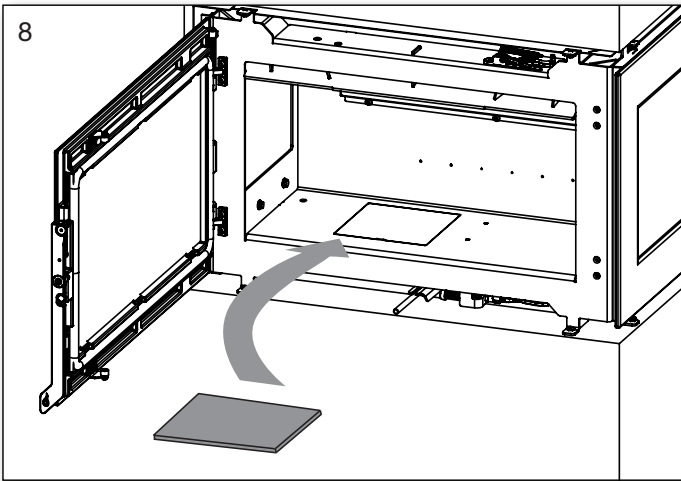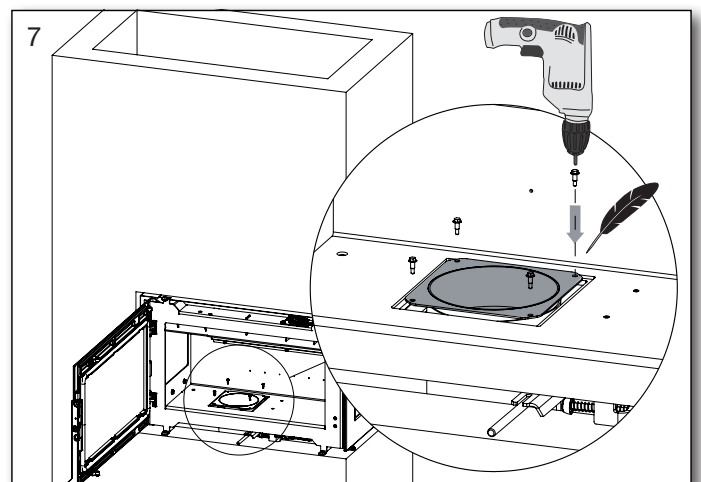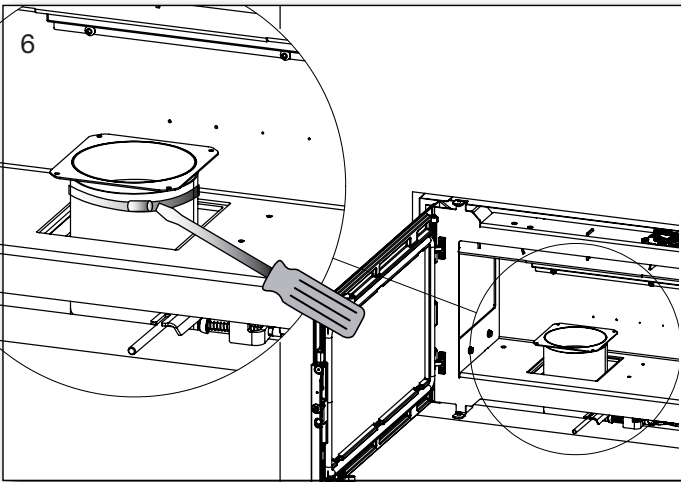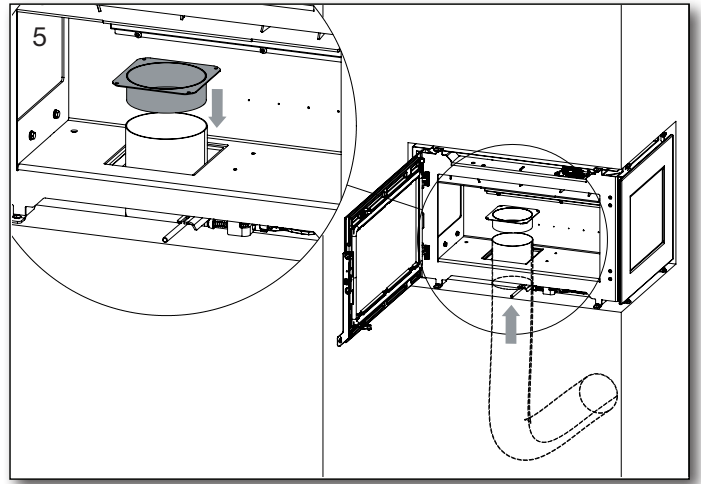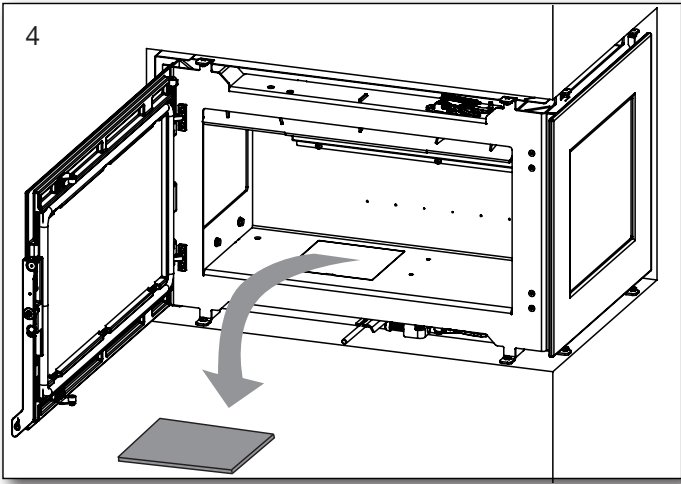

## 4. Monteren van externe luchttoevoer aan de onderzijde

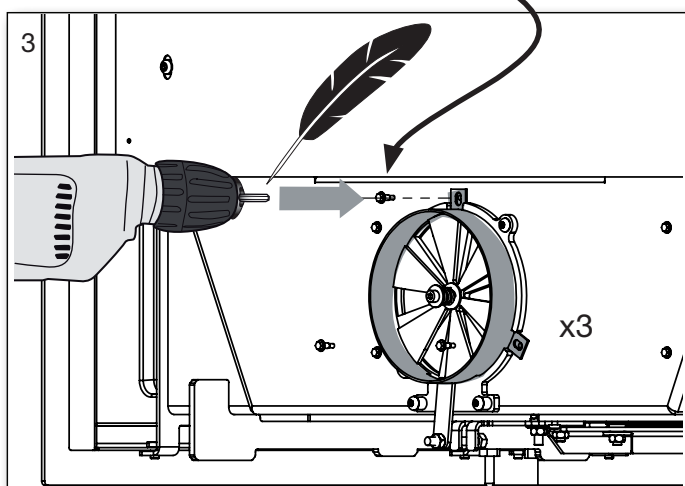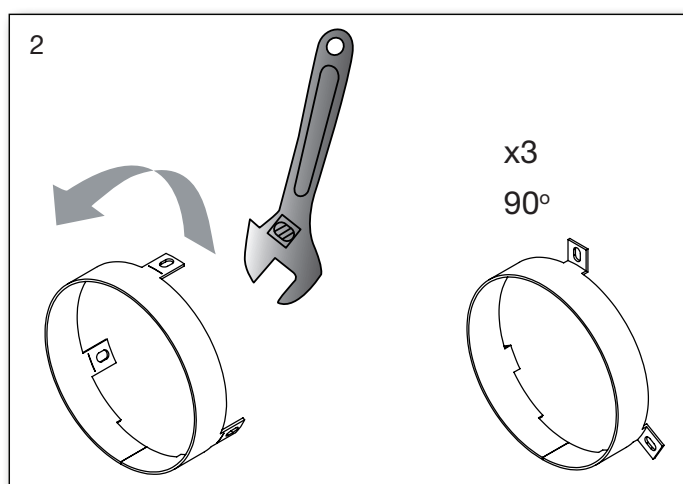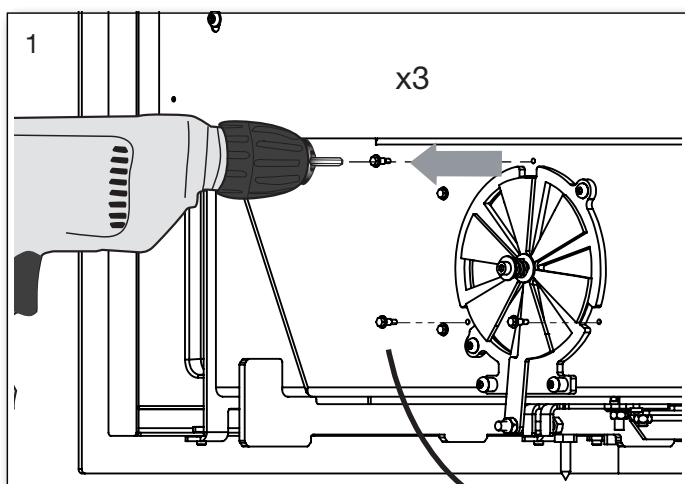



Fabrikant	Heta A/S
Adres	Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail	heta@heta.dk
Homepage woor	www.heta.dk
Telefoon	9663 0600

Productnaam	Prestige Inbouwhaard A, BL, BR, C, Scan-Line Solid C
-------------	--

De verklaring voor de serie is in overeenstemming met:

Relevante EU-harmonisatiewetgeving
DIR 2009/125/EF
REG (EU) 2015/1185
REG (EU) 2015/1186
REG (EU) 2017/1369
REG (EU) 305/2011
De relevante geharmoniseerde normen
EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
CEN/TS 15883:2010

Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeur-brandstof wordt gebruikt

Warmteafgifte		
Item	Symbol	Waarde/Eenheid
Nominale warmteafgifte	$P_{nom}$	8,5 kW
Minimale warmteafgifte	$P_{min}$	
Nuttig rendement (NCV)		
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte	$\eta_{th, nom}$	79%
Nuttig rendement bij minimale warmteafgift	$\eta_{th, min}$	
Aanvullend elektriciteitsverbruik		
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l, max}$	- kW
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l, min}$	- kW
In stand-bymodus	$e_{l, SB}$	- kW

Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur

Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	Ja
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Neen
Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Neen

Andere sturingsopties

Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Neen
Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	Neen
Met de optie van afstandsbediening	Neen


Instituut dat de goedkeuring verleent

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus  
Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2237-EN Rev. 2

Brandstof	Voorkeur-brandstof	Andere geschikte brandstof
Stamhout, vochtgehalte $\leq 25$ %	Ja	Neen
Samengeperst hout, vochtgehalte $< 12$ %	Neen	Neen
Andere houtachtige biomassa	Neen	Neen
Niet-houtachtige biomassa	Neen	Neen
Antraciet en magerkool	Neen	Neen
Harde cokes	Neen	Neen
Lagetemperatuurcokes	Neen	Neen
Bitumineuze steenkool	Neen	Neen
Bruinkoolbriketten	Neen	Neen
Turfbriketten	Neen	Neen
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	Neen	Neen
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	Neen	Neen
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	Neen	Neen

Emissies bij nominale warmteafgifte	$\eta_s$ %	mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )			
		PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
		$\geq 65$	$\leq 40$	$\leq 120$	$\leq 1500$
	69	23	97	1095	110

Technische documentatie

Indirecte verwarmingsfunctie	Nej
Directe warmteafgifte	8,5 kW
Energie-efficiëntie-index EEI	EEI 105
Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte	T 306°C
Energy efficiency class	

Veiligheid

Reactie op brand	A1
Test van de brandveiligheid in verband met verbranding van hout	Goedgekeurd
Afstand tot brandbaar materiaal Achter de kachel. Met isolatie Afstand tot brandbaar materiaal naast de kache Afstand tot meubilair	Minimale afstanden in mm # # 1100

# Zie veiligheidsafstanden in bedienings- en installatiehandleiding

De handtekening van de schoorsteenveger

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Ondertekend namens de fabrikant

07.02.2022

Heta A/s

JUPITERVEJ 22 - DK-7620 LEMVIG

TLF. +45 9663 0600 - FAX +45 9663 0616

Martin Bach

